



ÚJ MYTOYOTA ALKALMAZÁS

SZOLGÁLTATÁSI ÚTMUTATÓ*

*Az alkalmazás fejlesztése folyamatos, ezért elképzelhető, hogy az itt található információ nem pontos, a funkciók működése különböző, esetleg azok nem elérhetőek, vagy újabbak jelennek meg.

TARTALOM

- 01** VEZÉRLŐPULT
- 02** SAJÁT AUTÓ KERESÉS
- 03** HYBRID VEZETÉSI TRÉNER
- 04** EV VEZETÉSI TRÉNER
- 05** ÚTI CÉLOK
- 06** TÁVVEZÉRLÉS
- 07** FIGYLEMEZTETŐ LÁMPÁK
- 08** AUTÓ ÁLLAPOT
- 09** ÉRTESÍTÉSEK BEÁLLÍTÁSAI
- 10** INKOGNITÓ MÓD
- 11** VÁLASZTOTT MÁRKAKERESKEDŐ
- 12** ONLINE SZERVIZ BEJELENTKEZÉS
- 13** ÚTMENTI SEGÉLYSZOLGÁLAT
- 14** AKKUMULÁTOR KEZELÉS
- 15** NYILVÁNOS TÖLTŐHÁLÓZAT





01 VEZÉRLŐPULT


A VEZÉRLŐPULT

A kezdő képernyőn az autó fotója alatt található Irányítópult az alkalmazás központi eleme. Az alkalmazás felhasználói itt láthatják a kilométeróra állását, a fennmaradt hatótávot, az üzemanyagszintet és/vagy az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az adatokat lefelé húzással lehet frissíteni.




KÖNNYŰ ÁTLÁTHATÓSÁG

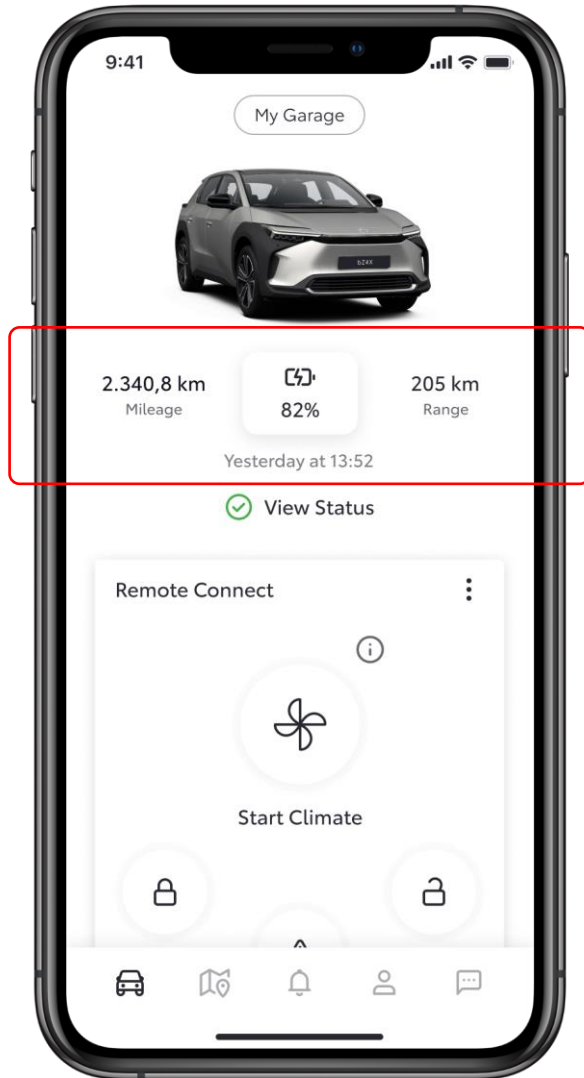


- A mérőórák helyett az akkumulátor töltöttségi állapotát és az üzemanyagszintet is számokkal jeleníti meg.
- Az akkumulátor ikonra koppintva lehet az Akkumulátor kezelése oldalt megnyitni.




MINDEN HAJTÁSLÁNC

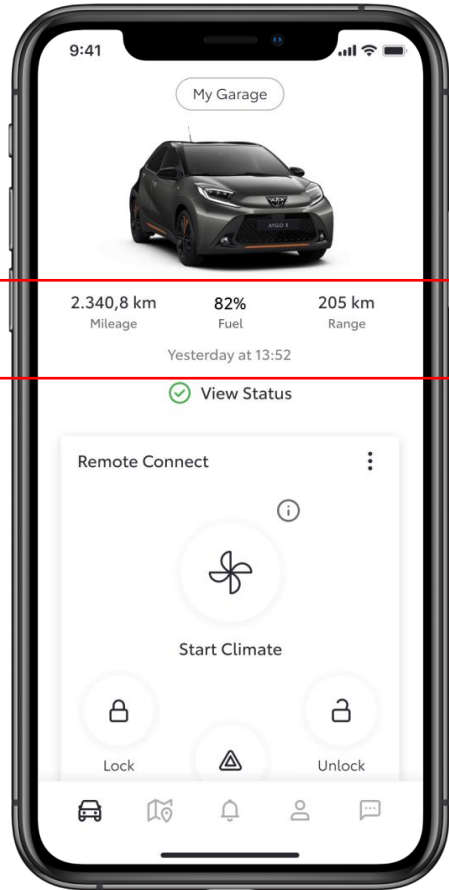


Hagyományos/Hibrid

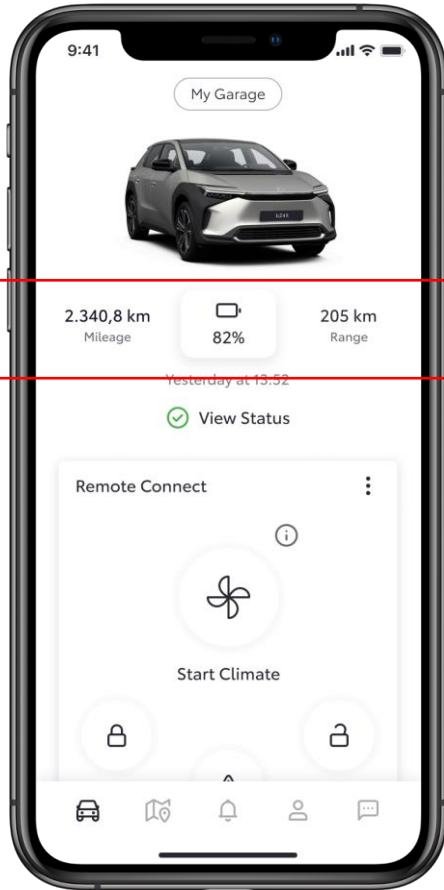


BEV

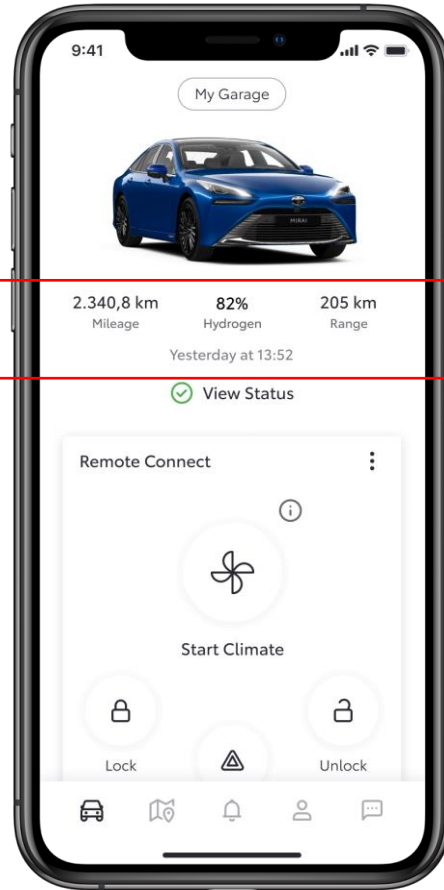

Hidrogen

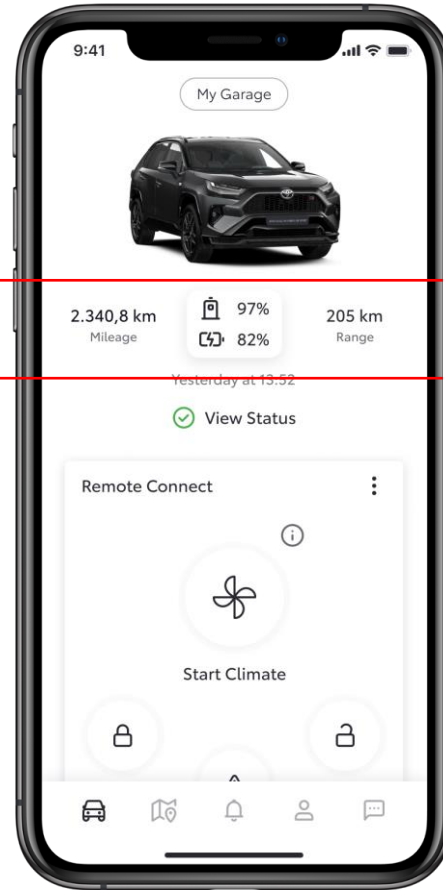

PHEV – Töltés
(üzemanyagszint és
akkumulátor töltöttsége
egyaránt megjelenik az
vezérlőpulton

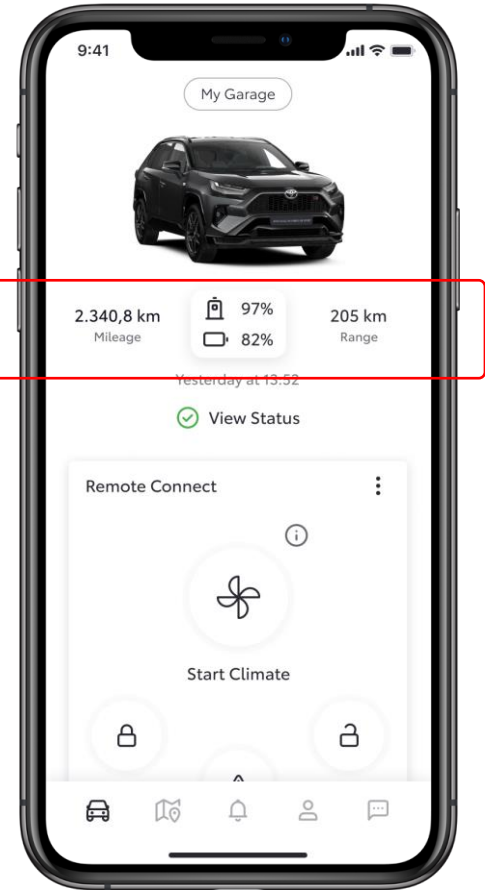

PHEV






02 SAJÁT AUTÓ KERESÉS


SAJÁT AUTÓ KERESÉS

Az új MyToyota alkalmazás vezérlőpultján 3 lehetséges szolgáltatáskártya érhető el.

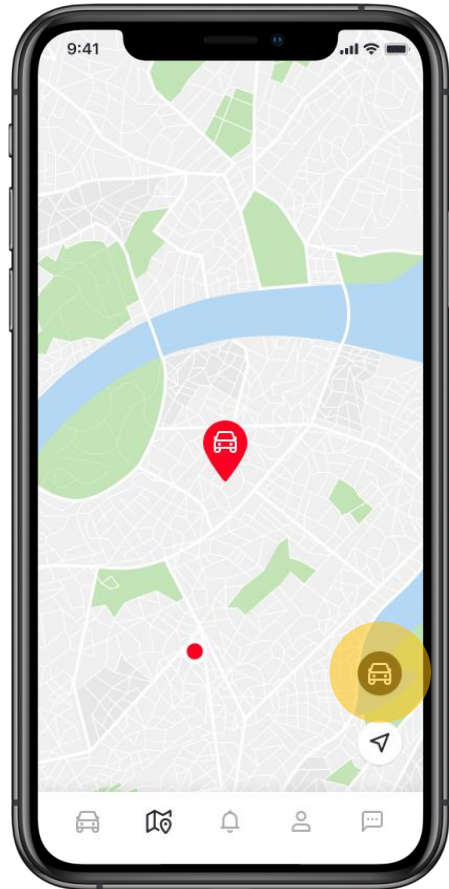


1. LÉPÉS

A telefon helyzete van a középpontban, ha a felhasználó helymeghatározás a engedélyezett.

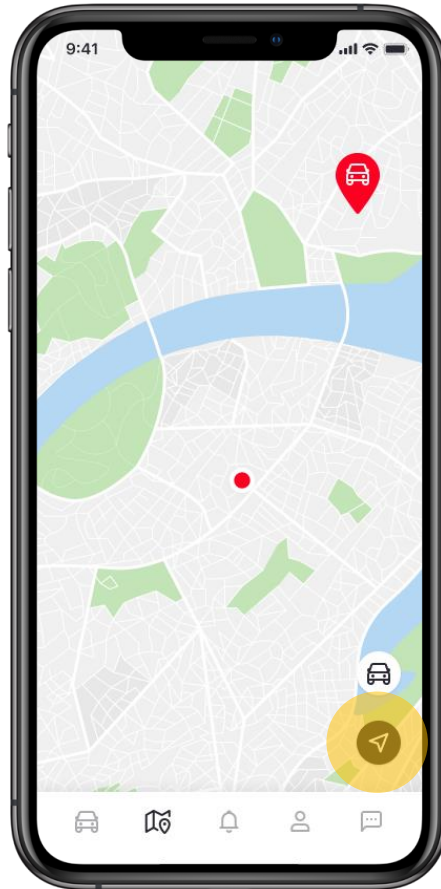

2. LÉPÉS

Az autó helyzete van a középpontban.

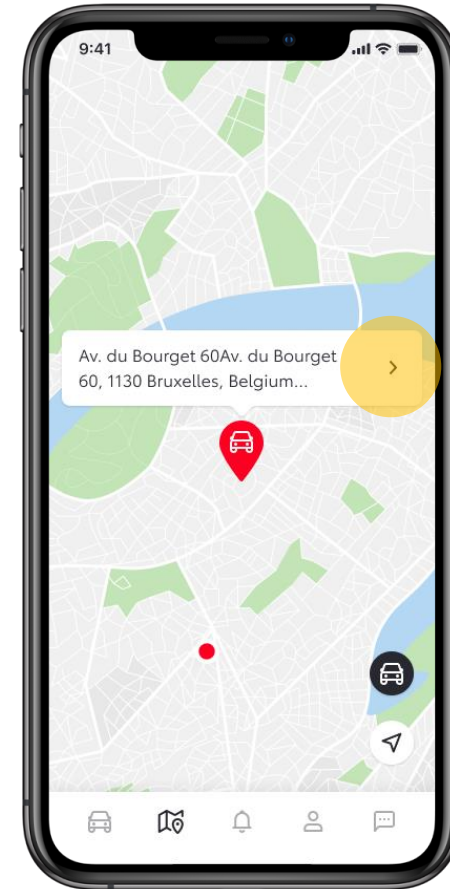

3. LÉPÉS

Válassza ki az autó jelöltűjét, és megjelenik a cím. Ezután a címre koppintva megnyílik a natív térképalkalmazás (Google, Apple), ami az adott helyről az autóhoz navigálja a felhasználót.


*Megjegyzés: az autó aktuális helyzete csak a motor leállítása után frissül. A frissítés nem történik meg, amíg az autó mozgásban van.






03 HYBRID VEZETÉSI TRÉNER

HYBRID VEZETÉSI TRÉNER

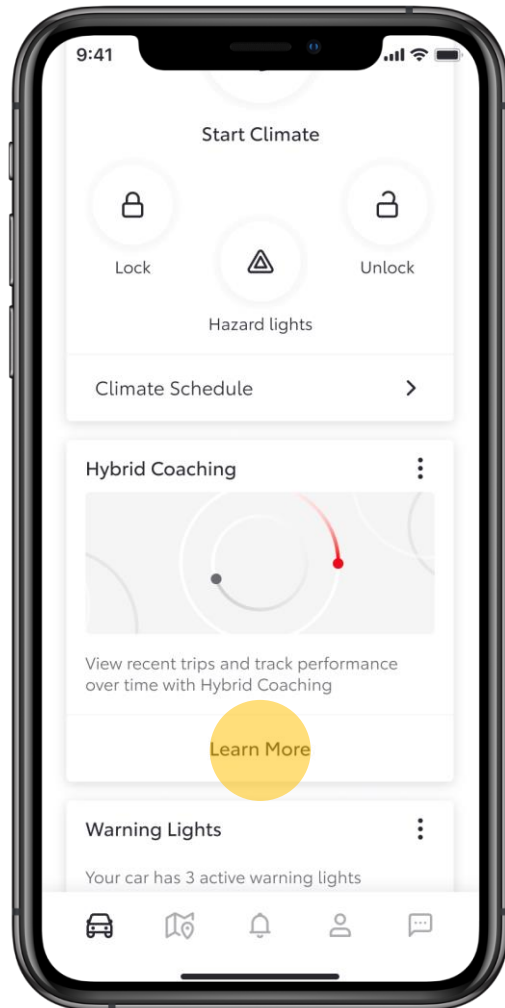

1. LÉPÉS

Ha a szolgáltatás aktiválása óta nem volt megtett út, az „ÁTTEKINTÉS” lehetőség inaktív marad mindaddig, amíg nem lesznek megjeleníthető adatok.

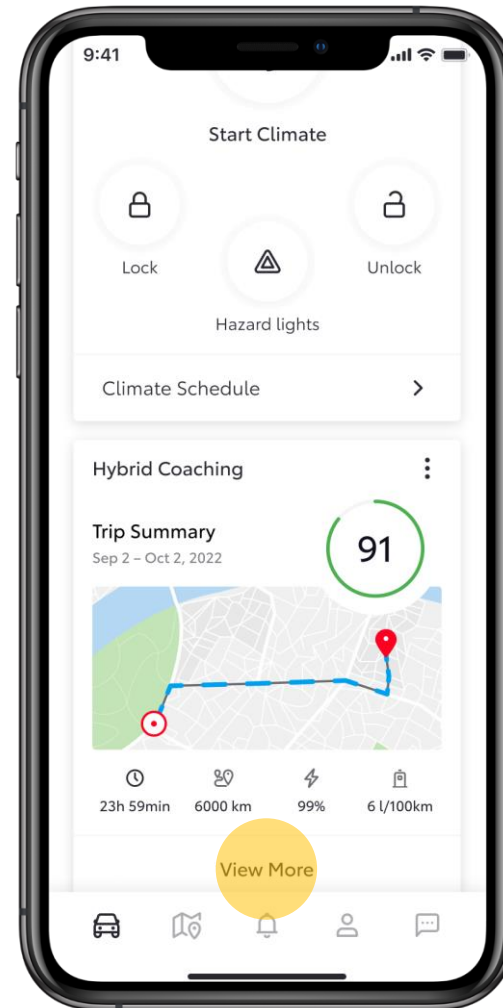


2. LÉPÉS

Miután megtett egy utat, az adott időtartamra vonatkozóan (maximum 365 nap) az összes pontszám megjelenik a szolgáltatáskártyán. Látható a megtett utak időtartama, a megtett távolság, az EV mód százalékos aránya, valamint az üzemanyag-fogyasztás.

A felhasználó az „ÁTTEKINTÉS” lehetőségre koppintva egy áttekintő oldalra jut, ahol további statisztikai adatok és hisztogramok jelennek meg.




HYBRID VEZETÉSI TRÉNER

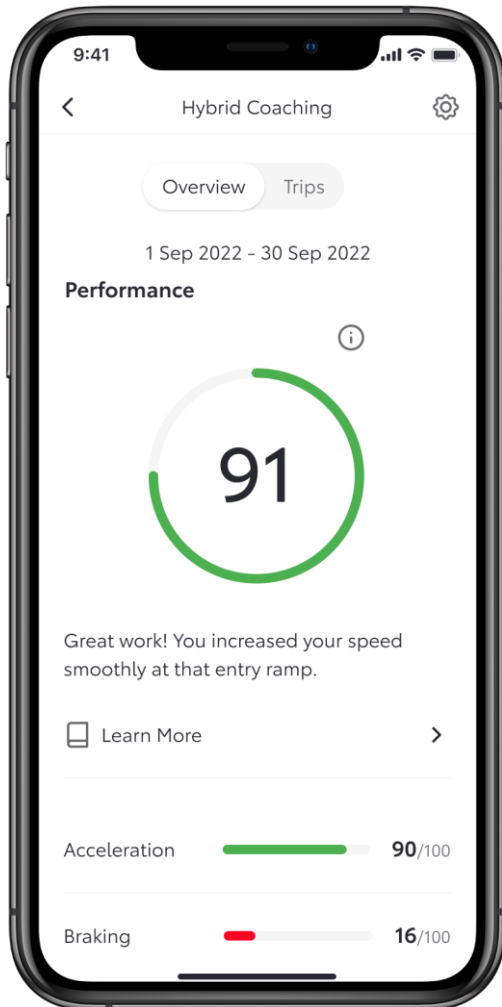

3. LÉPÉS

A felhasználó kiválaszthat utakat, és az egyes utak kártyáit láthatja a következő képernyőn, vagy legörgethet az áttekintő oldalon, hogy az adott időszakra vonatkozó összes adatot megtekintse.

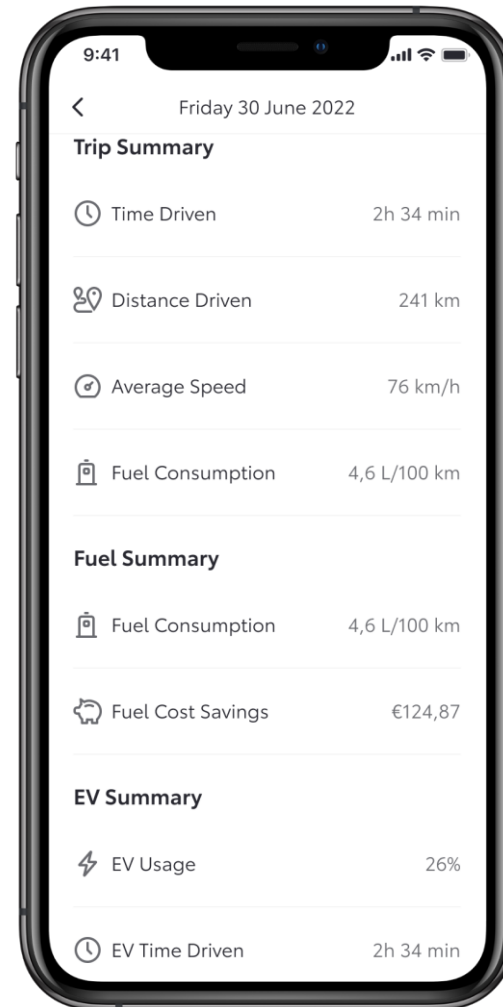


4. LÉPÉS

További megjelenő adatok az áttekintő oldalon.




HYBRID COACHING

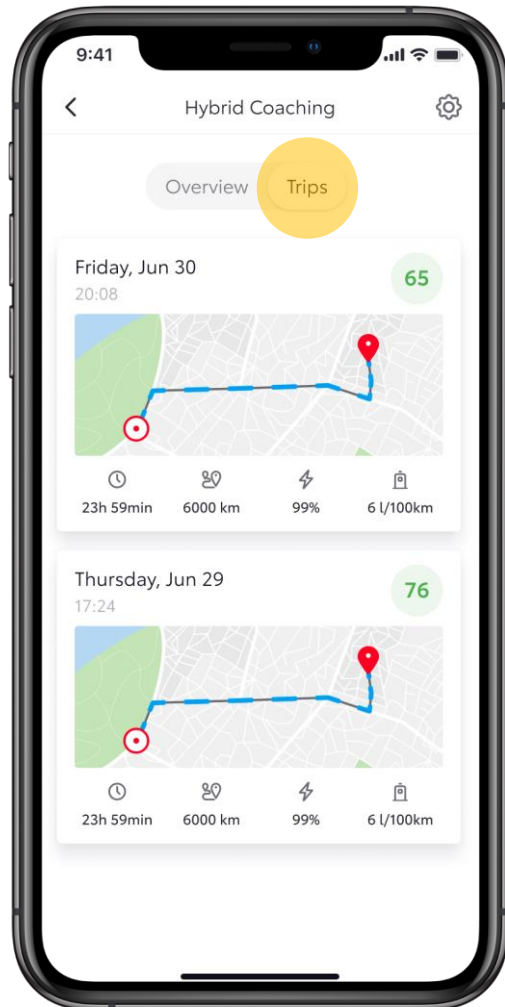

5. LÉPÉS

A felhasználó az egyes utak adatait az áttekintő képernyőn a „Megtett utak” opciót választva tekintheti meg.

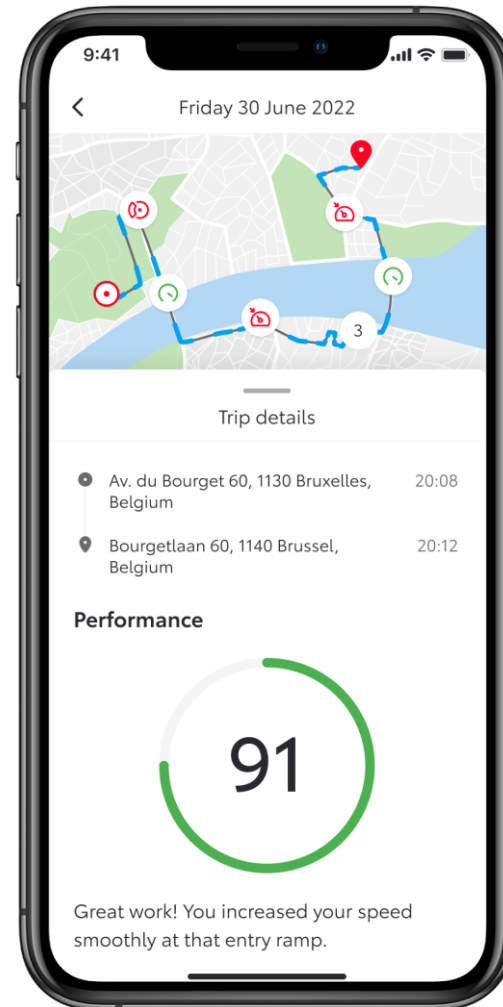

6. LÉPÉS

Az út adatai között a felhasználó a vezetési trénerrel kapott üzenetet olvashatja, ami az adott út teljesítménye alapján készült.

A tréner maximum 5 helyszínt mutat a térképen, ahol az adott úttal kapcsolatban felhívja a felhasználó figyelmét arra, mi volt jó a vezetési stílusában, vagy hogyan tudna fejlődni.






04 EV VEZETÉSI TRÉNER


EV VEZETÉSI TRNER

Szolgáltatáskártya (belépési pont)

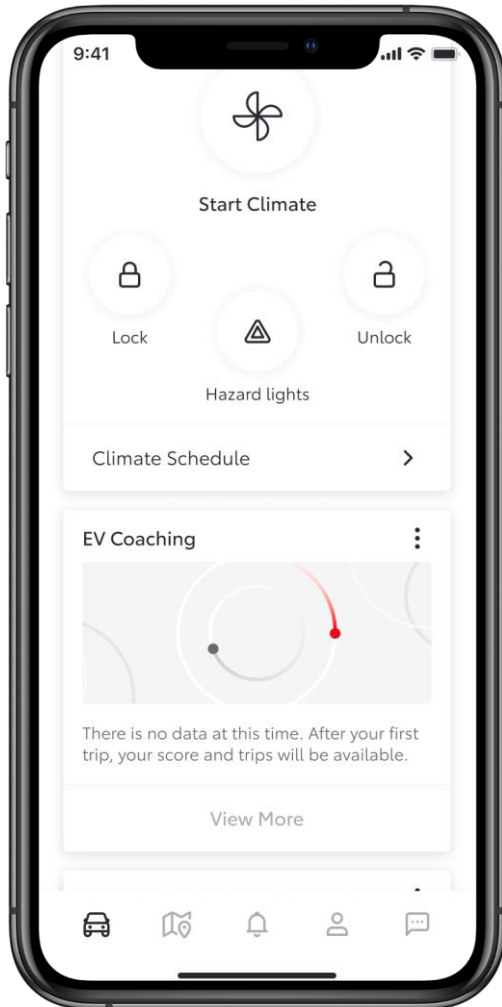

1. LÉPÉS

Ha az Alapszolgáltatások aktiválása után még nem volt megtett út, nem láthatók itt adatok, és az „Áttekintés” menüpont inaktív.

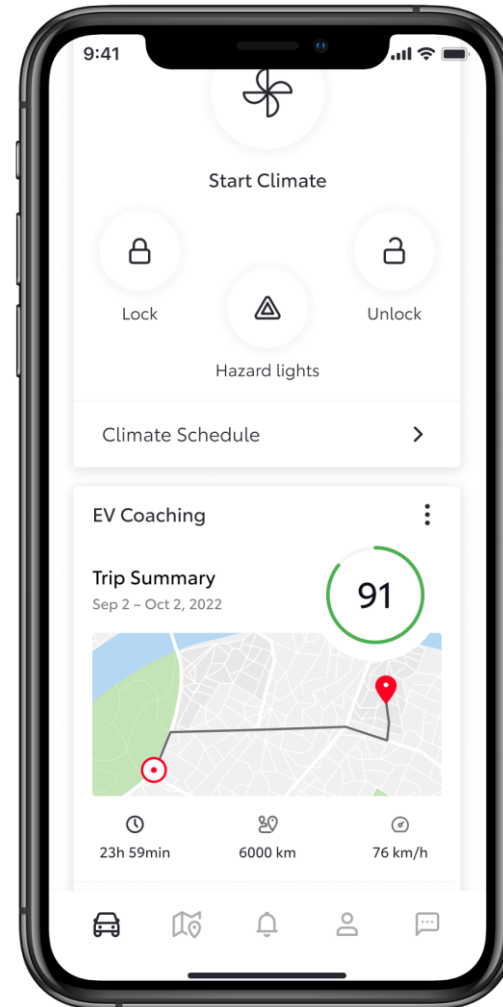


2. LÉPÉS

Ha az Alapszolgáltatások aktiválása után már voltak megtett utak, az utolsó, legfeljebb 365 nap teljesítménye látható itt.




EV –VEZÉSI TRÉNER

Áttekintés

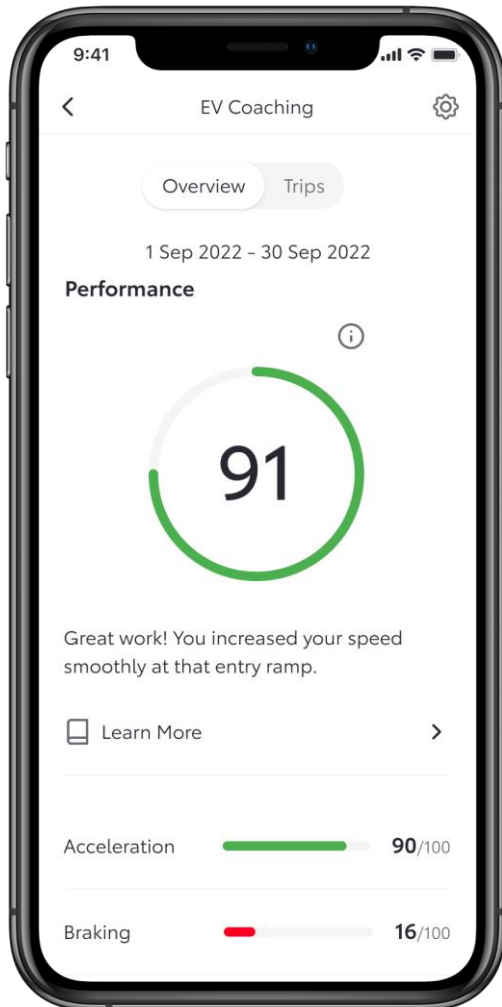

3. LÉPÉS

Az „Áttekintés” az utolsó 365 nap teljesítményét és összefoglalóját mutatja.

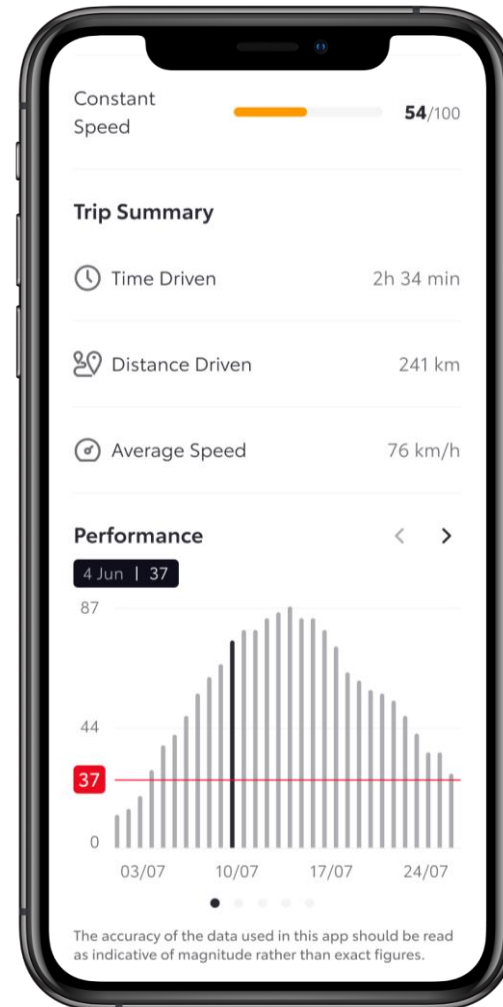


4. LÉPÉS

A hisztogramok napi lebontásban mutatják a teljesítményt és az összefoglalást (Teljesítmény, Vezetési idő, Megtett távolság, Átlagsebesség).




EV VEZETÉSI TRÉNER

Áttekintés

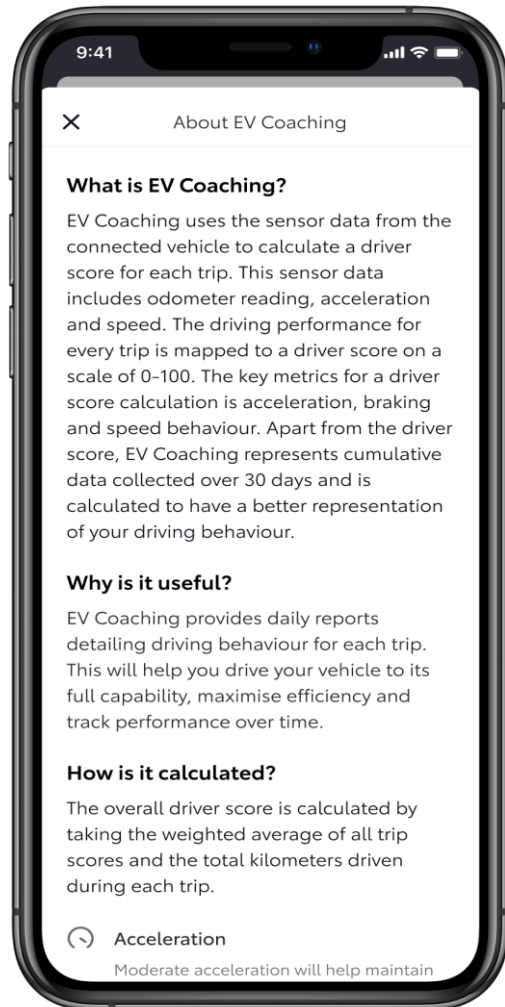

5. LÉPÉS

Elmagyarázza, mit tartalmaz az EV vezetési tréner szolgáltatás (mit, miért, hogyan).

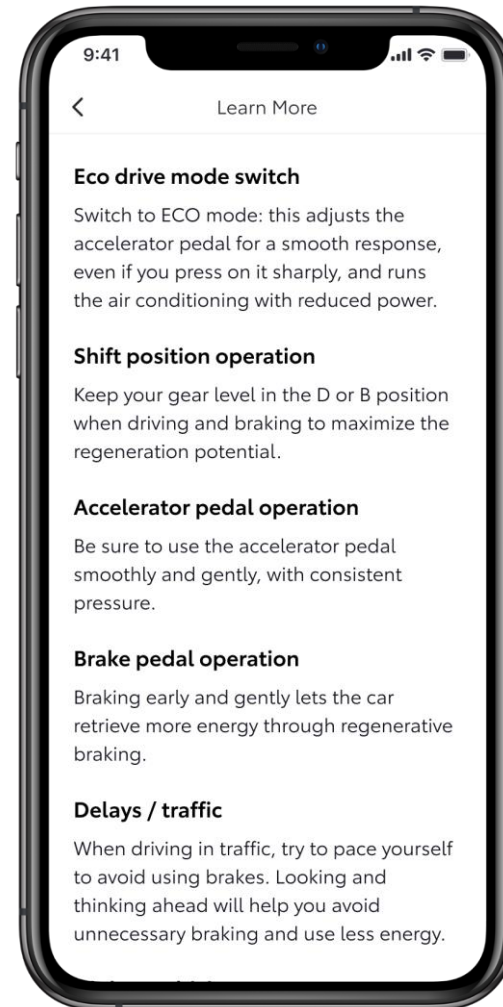

6. LÉPÉS

A „Tudjon meg többet” lehetőségre koppintva a felhasználó tippeket kap, hogyan javíthatja vezetési stílusát.






05 ÚTI CÉLOK*


*Megjelenése bizonyos modelleknél későbbre várható

ÚTI CÉLOK (ÚTVONALKÜLDÉS) – MENTÉS FOLYAMATA

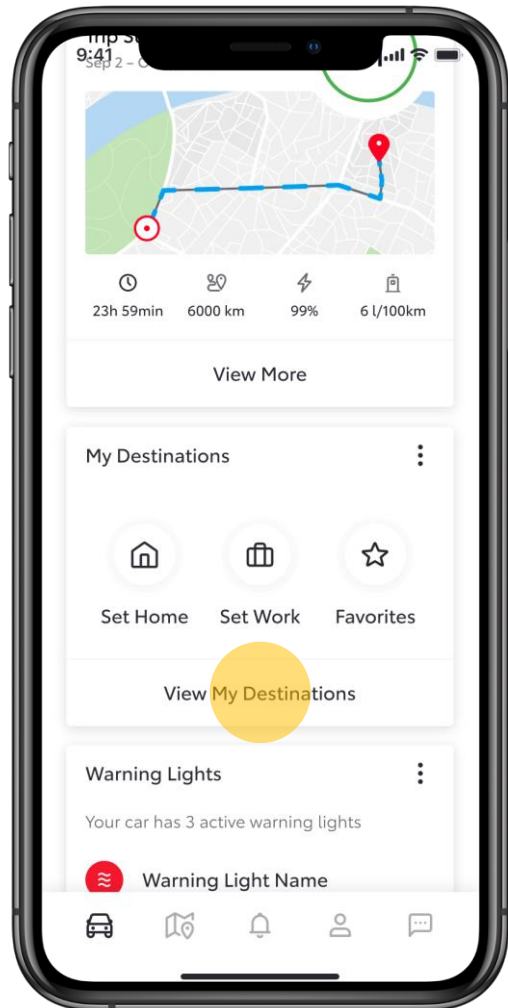

1. LÉPÉS

Kezelje az otthoni, munkahelyi és kedvenc úti céljait, vagy lépjen be a szolgáltatásba.

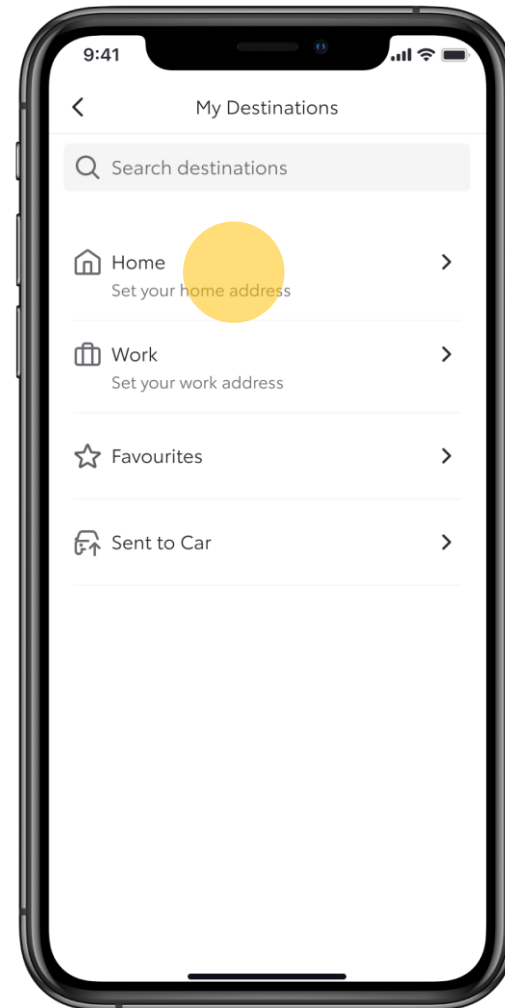


2. LÉPÉS

Állítsa be az otthoni, munkahelyi és kedvenc úti céljait, vagy keressen úti célt.




ÚTI CÉLOK (ÚTVONALKÜLDÉS) – MENTÉS FOLYAMATA

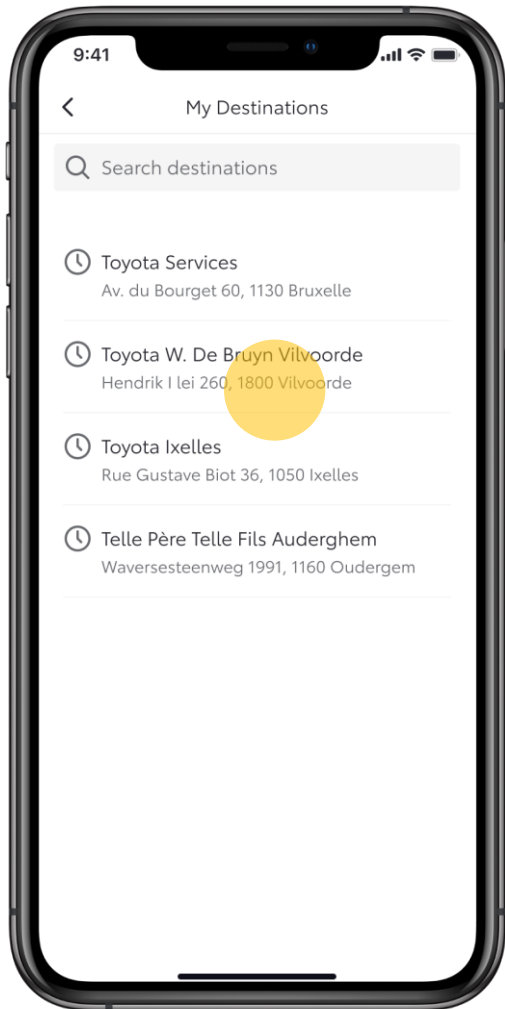

STEP 3

Search for a destination.

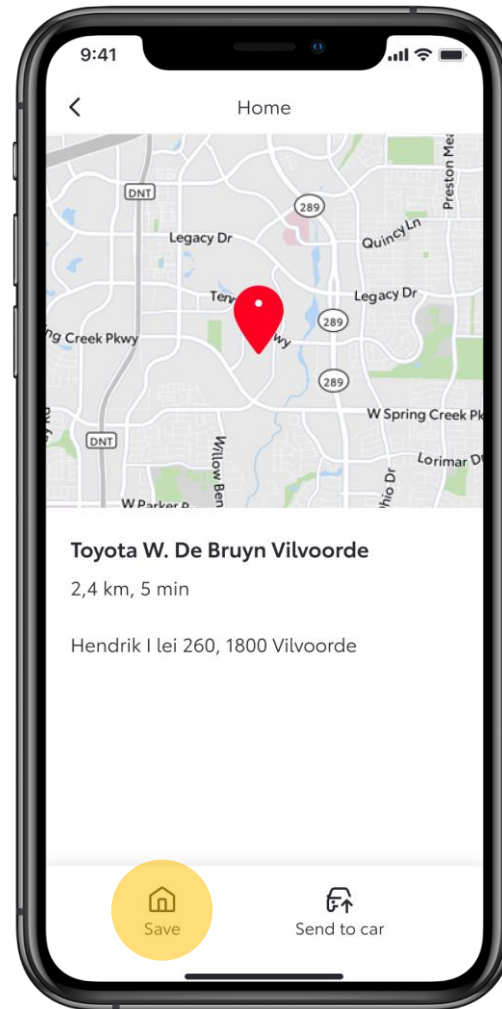


STEP 4

Save destination to favourites (Max 20) or send a searched destination to the car.




ÚTI CÉLOK (ÚTVONALKÜLDÉS) – KÜLDÉS FOLYAMATA

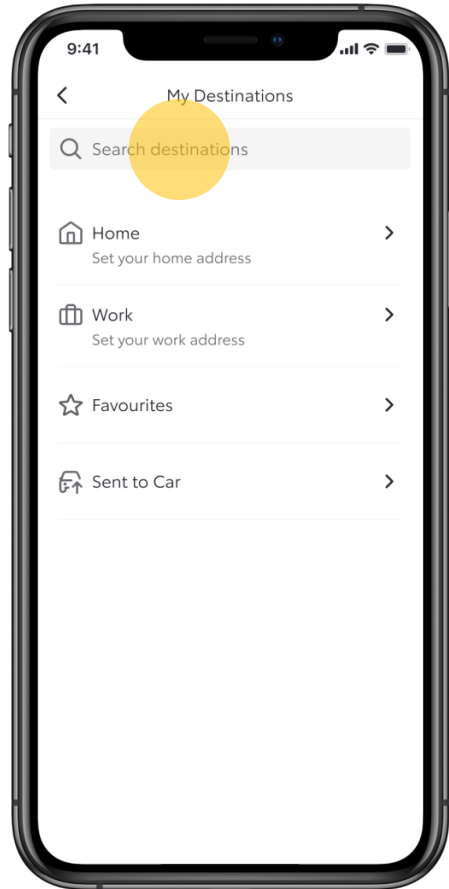


1. LÉPÉS

Keressen úti célt.

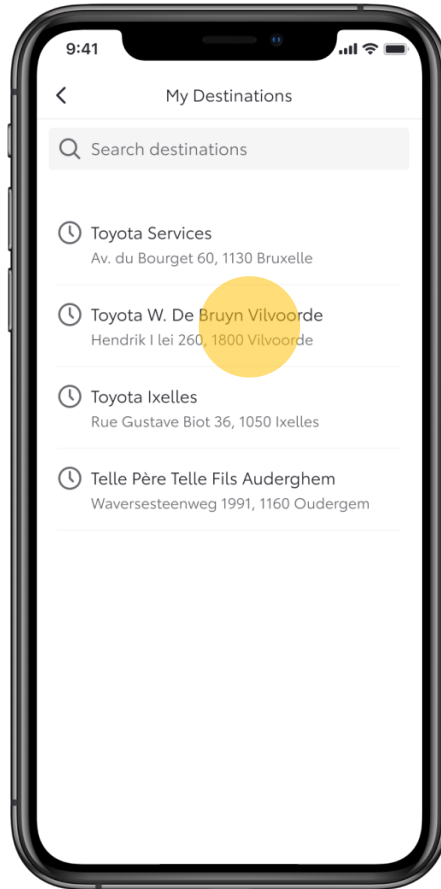

2. LÉPÉS

Keressen úti célt.

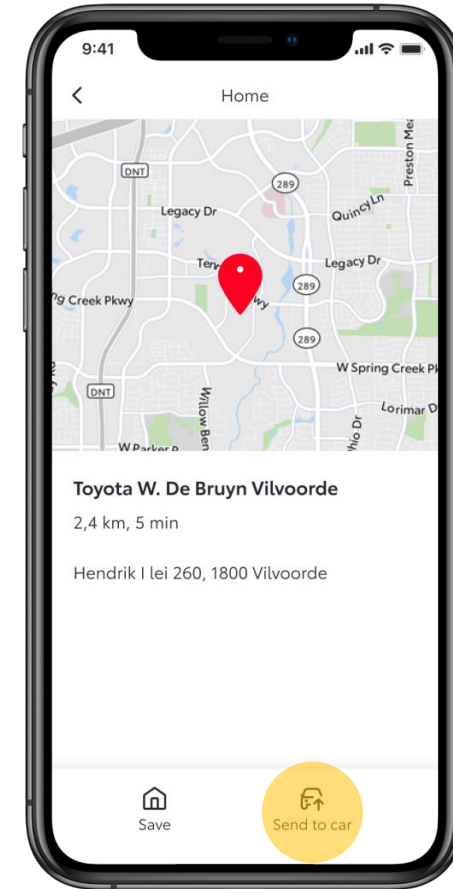


3. LÉPÉS


Küldje el az úti célt az autó multimédia-rendszerének.



ÚTI CÉLOK (ÚTVONALKÜLDÉS) – KÜLDÉS FOLYAMATA

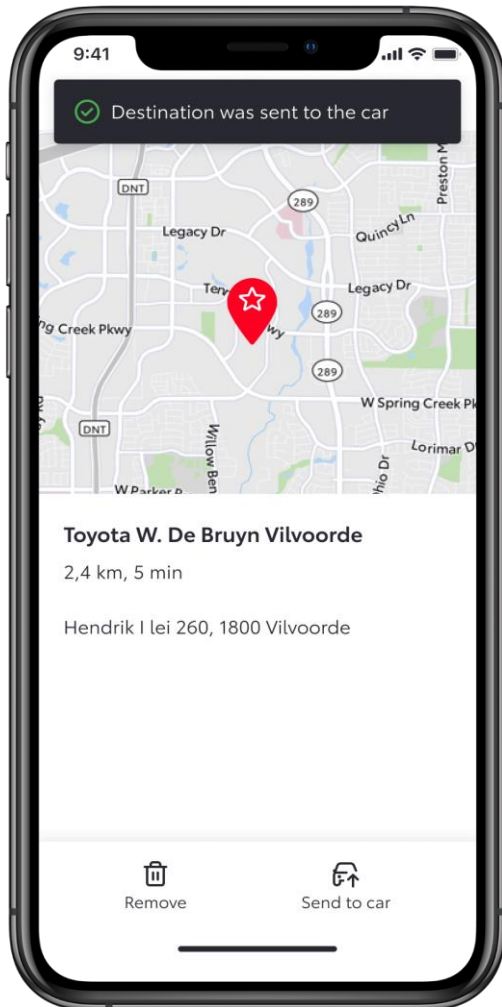

Megerősítő üzenet az úti cél sikeres küldéséről.

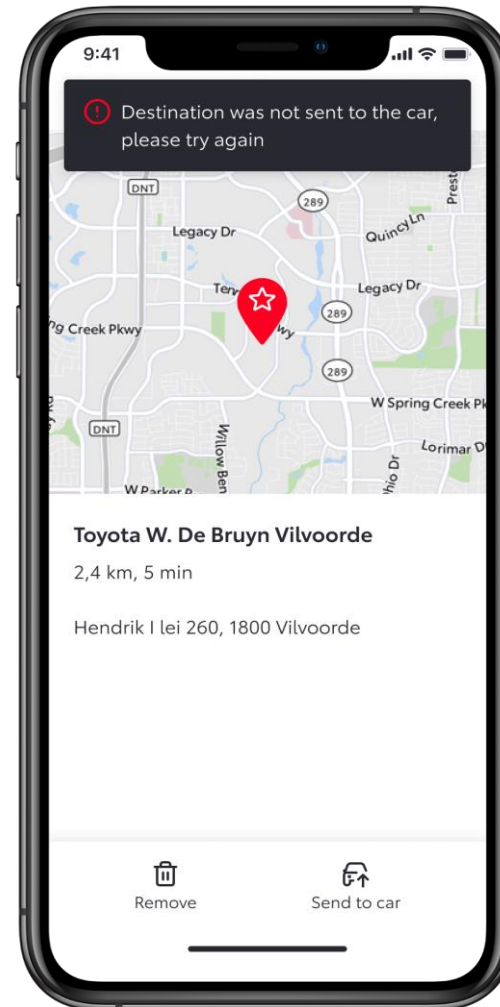

Megerősítő üzenet az úti cél sikertelen küldéséről.







ÚTI CÉLOK (ÚTVONALKÜLDÉS) – KEDVENCEK

1. LÉPÉS – Úti cél keresése

2. LÉPÉS – Jelölje meg kedvencként


3. LÉPÉS – Lépjen a Kedvencek menüpontra

4. LÉPÉS – Tekintse át a kedvenceket

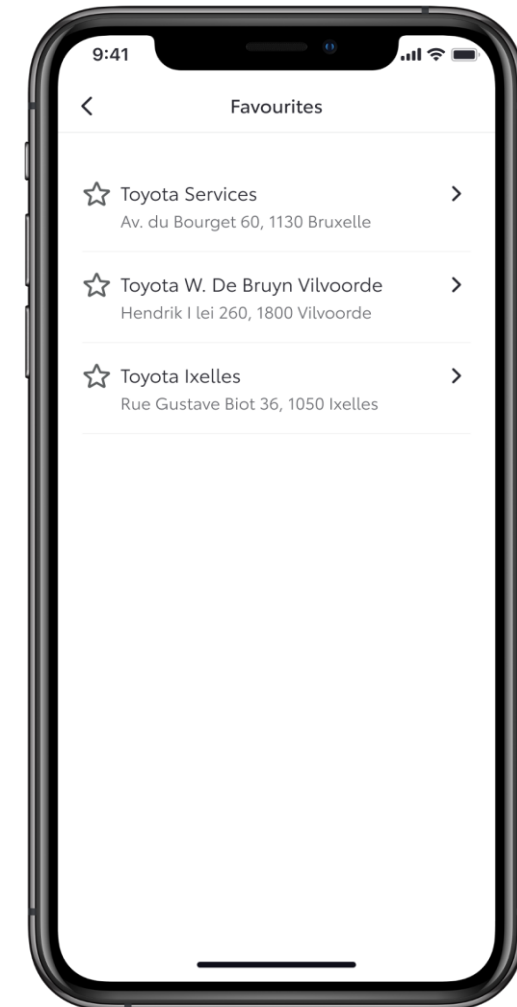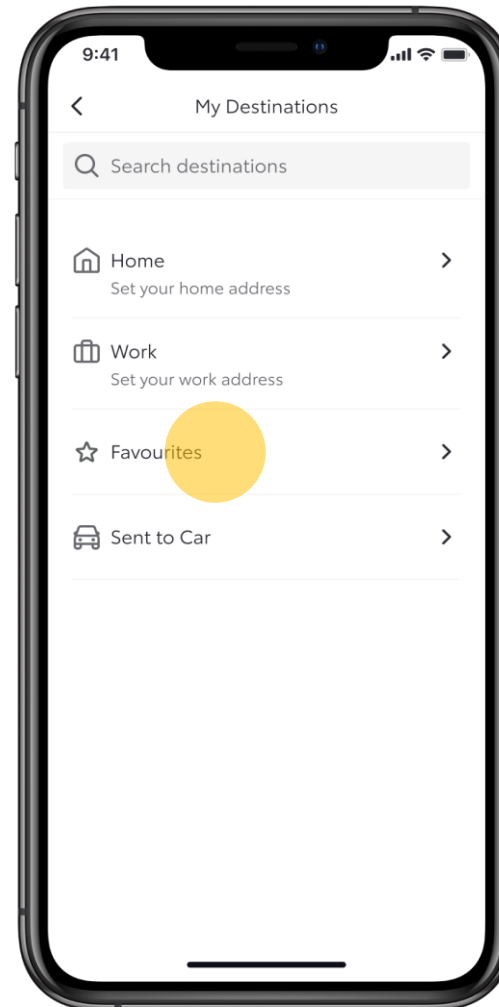
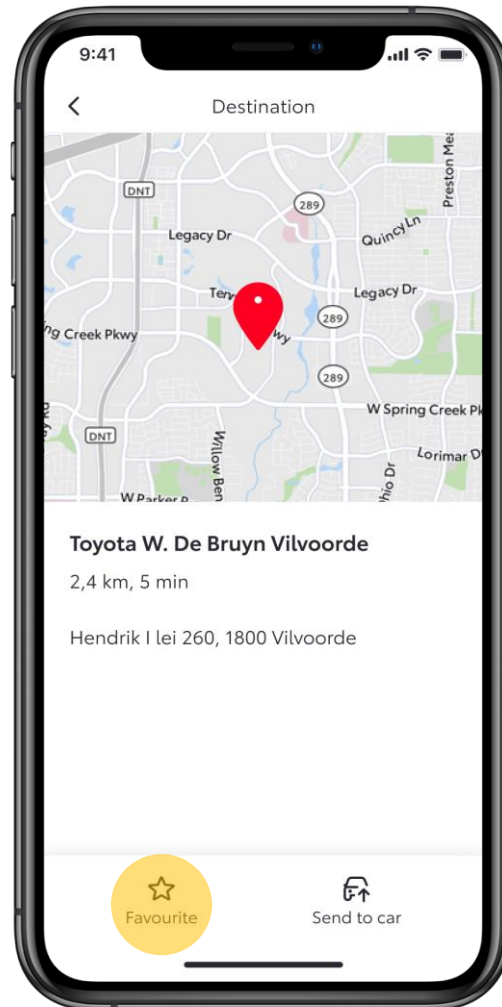
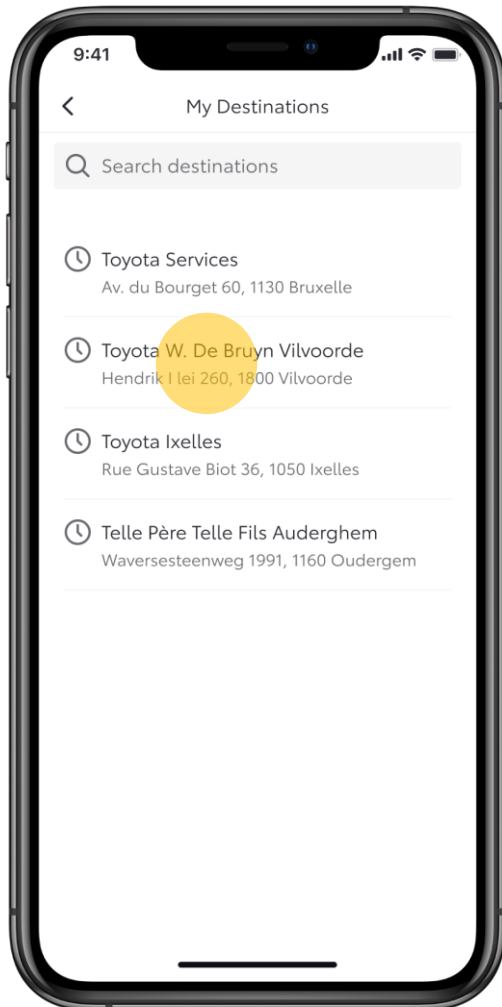


ÚTI CÉLOK (ÚTVONALKÜLDÉS) – KEDVENCEK TÖRLÉSE

1. LÉPÉS – Ha túllépte a maximális 20 darabszámot, koppintson a „Lépj a Kedvencekre” lehetőségre.

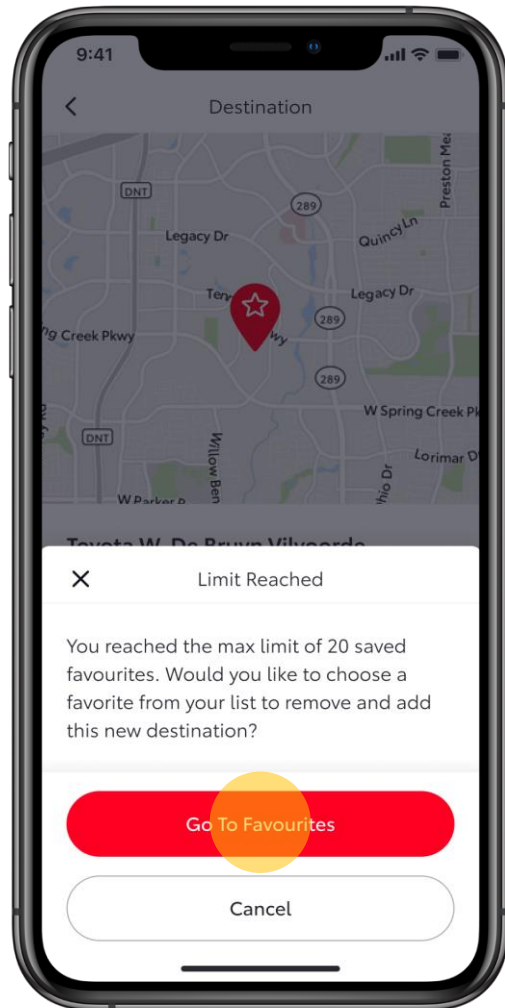

2. LÉPÉS – A kedvenc úti cél törléséhez pöccintsen balra.

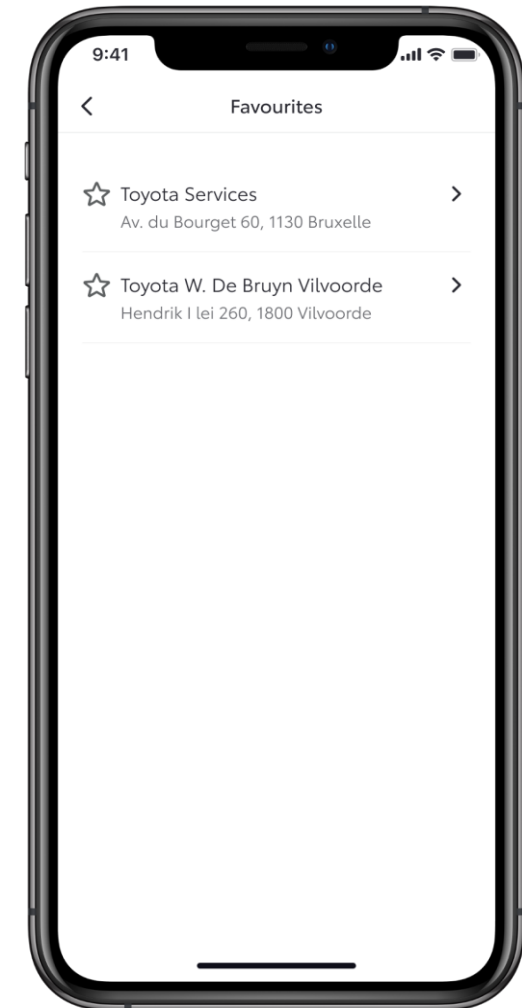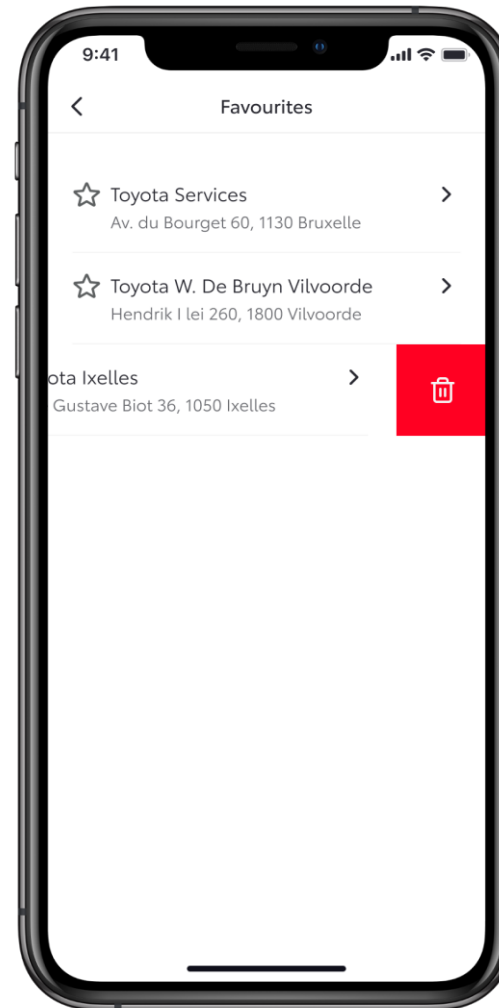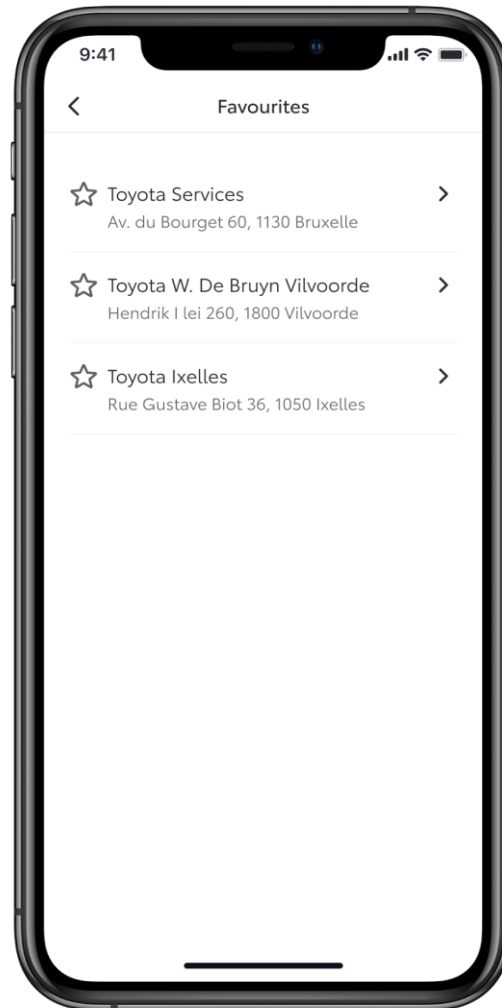



06 TÁVVEZÉRLÉS

TÁVVEZÉRELT FUNKCIÓK

A Távvezérlés a következőket tartalmazza:

- Klímavezérlés: beindítja és leállítja a légkondicionálót, hogy az utastér már a felhasználó által beállított hőmérsékletű legyen, amikor helyet foglal az autóban. A klíma 10 percig működik.
 - Egyszerű klíma vezérlés: a motor leállítása előtti beállításokkal bekapcsolja a légkondicionálót. Csak bizonyos modellek esetén (pl. LC).
 - Fejlett klíma vezérlés: a felhasználó beállíthatja a hőmérsékletet, a fagymentesítést, az ülésfűtést, a kormányfűtést és az ülészellőztetést is. Arra is lehetőség van, hogy a felhasználó előre beállítsa a légkondicionáló bekapcsolásának idejét.
- Központizár: a mobilalkalmazás használatával zárhatja vagy nyithatja az autót.
- Vészvillogó: könnyen megtalálhatja leparkolt autóját a vészvillogó bekapcsolásával.



A TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA


TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLTATÁSOK

A távvezérelt szolgáltatások az alkalmazás megnyitása után az első kártyán találhatóak.


A kártyát nem lehet átmozgatni vagy elrejtetni.

A kérés elküldéséhez 1 másodpercig kell a gombokat lenyomva tartani.

Minden egyes távvezérlés „push” értesítést generál.

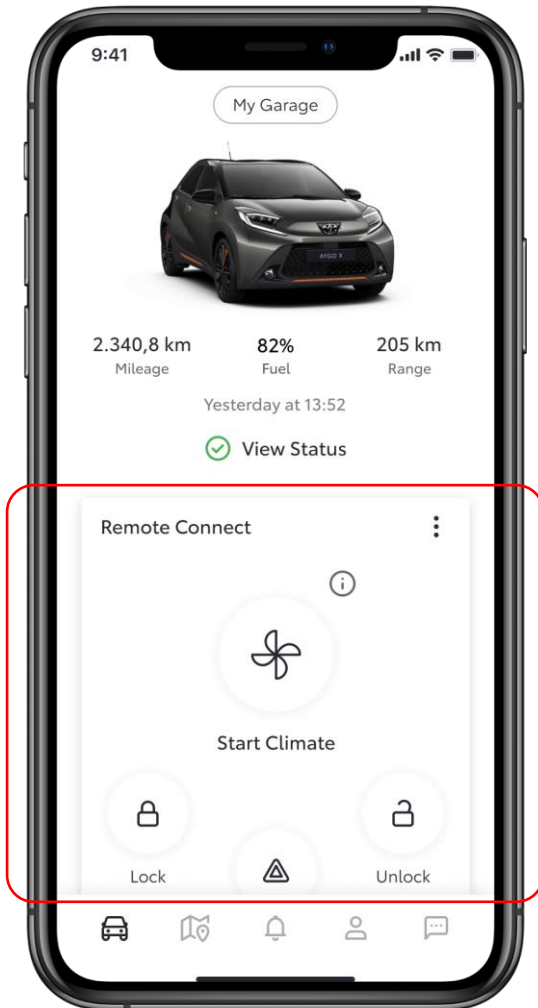


A TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA – EGYSZERŰ KLÍMA VEZÉRLÉS

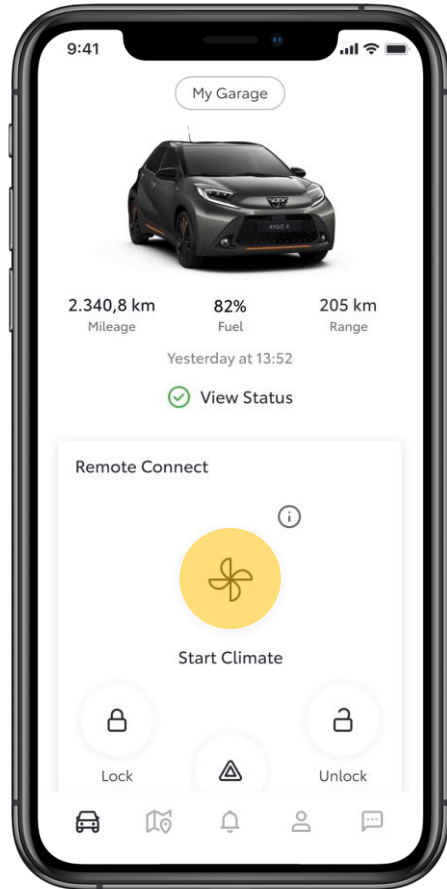


1. LÉPÉS

Koppintson a Klíma beindítása gombra, és tartsa lenyomva 1 másodpercig.

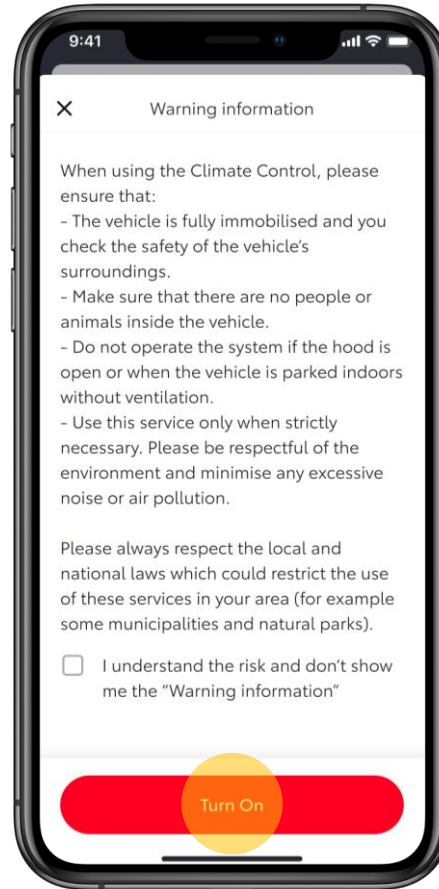

2. LÉPÉS

Fogadja el a jogi információt.

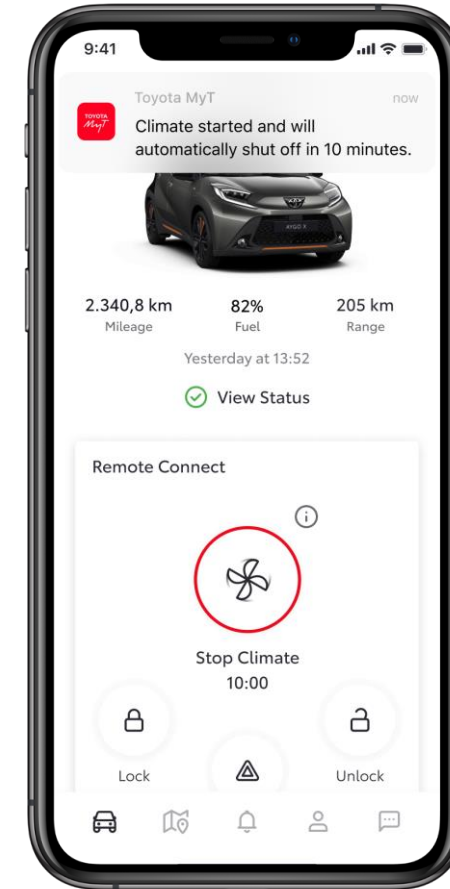

3. LÉPÉS

A parancs megerősítésére „push” értesítést küld ki a rendszer.




4. LÉPÉS

A klíma a következő 10 percen keresztül működik. Koppintson a Klíma leállítása gombra, és tartsa lenyomva 1 másodpercig, ha a 10 perc letelte előtt szeretné leállítani.





FEJLETT KLÍMA VEZÉRLÉS ELINDÍTÁSA

- A Klíma beindítása gombra koppintva megnyílik a Távvezérelt klíma beállításainak oldala.
- A beállítások billenőkapcsolókkal végezhető el.
- Nincs lehetőség az időtartam beállítására, a 10 perces működés az alapbeállítás.
- Ne mutassa „A figyelmeztető információ elérhető a MyToyota alkalmazásban” üzenetet.

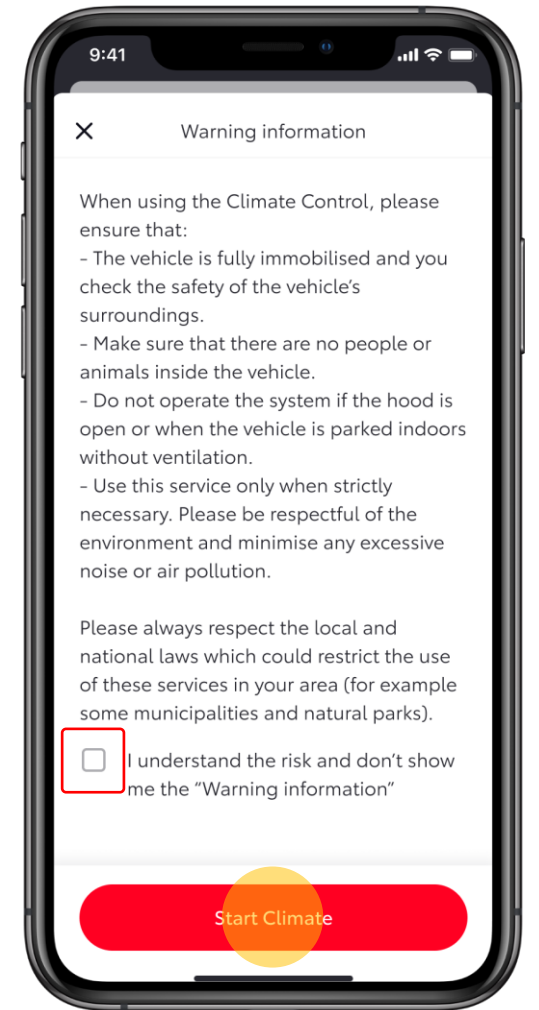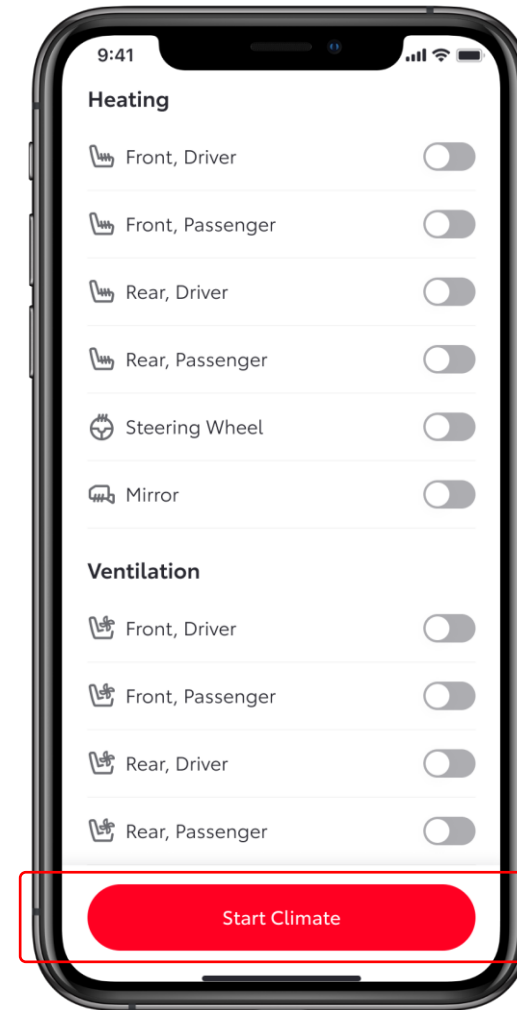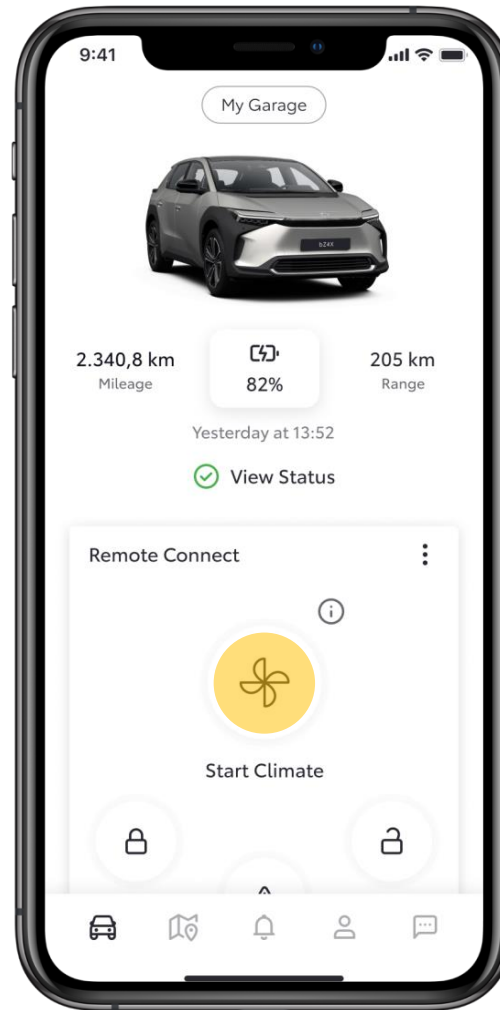


TELJES KLÍMA VEZÉRLÉS LEÁLLÍTÁSA

- A klíma működtetése gombra koppintva megnyílik a Távvezérelt klíma oldal.
- A jogi információ megnyitásához koppintson az információ ikonra.

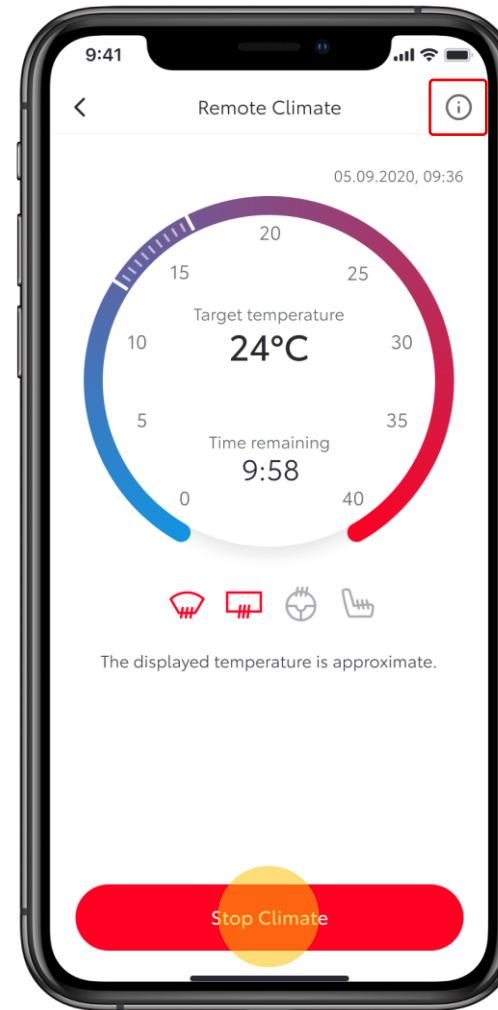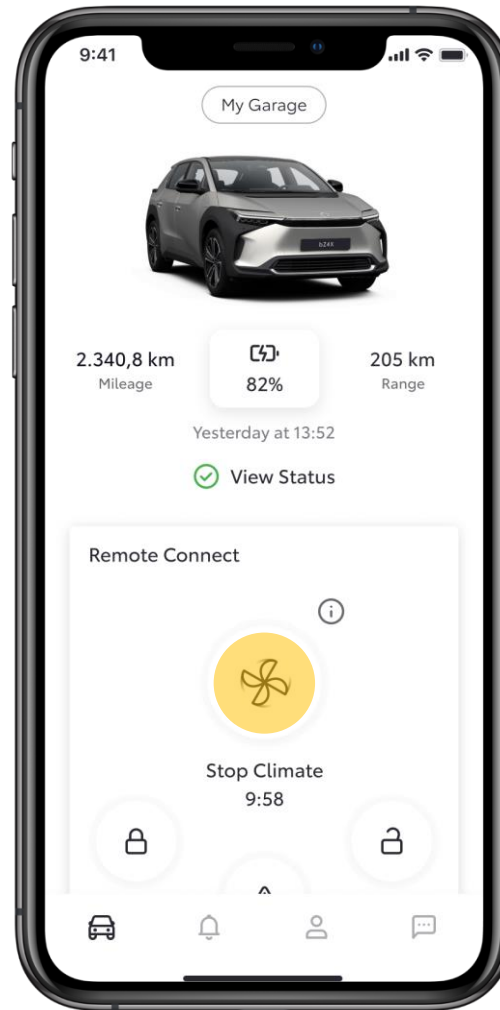


KLÍMA VEZÉRLÉS IDŐZÍTÉSE

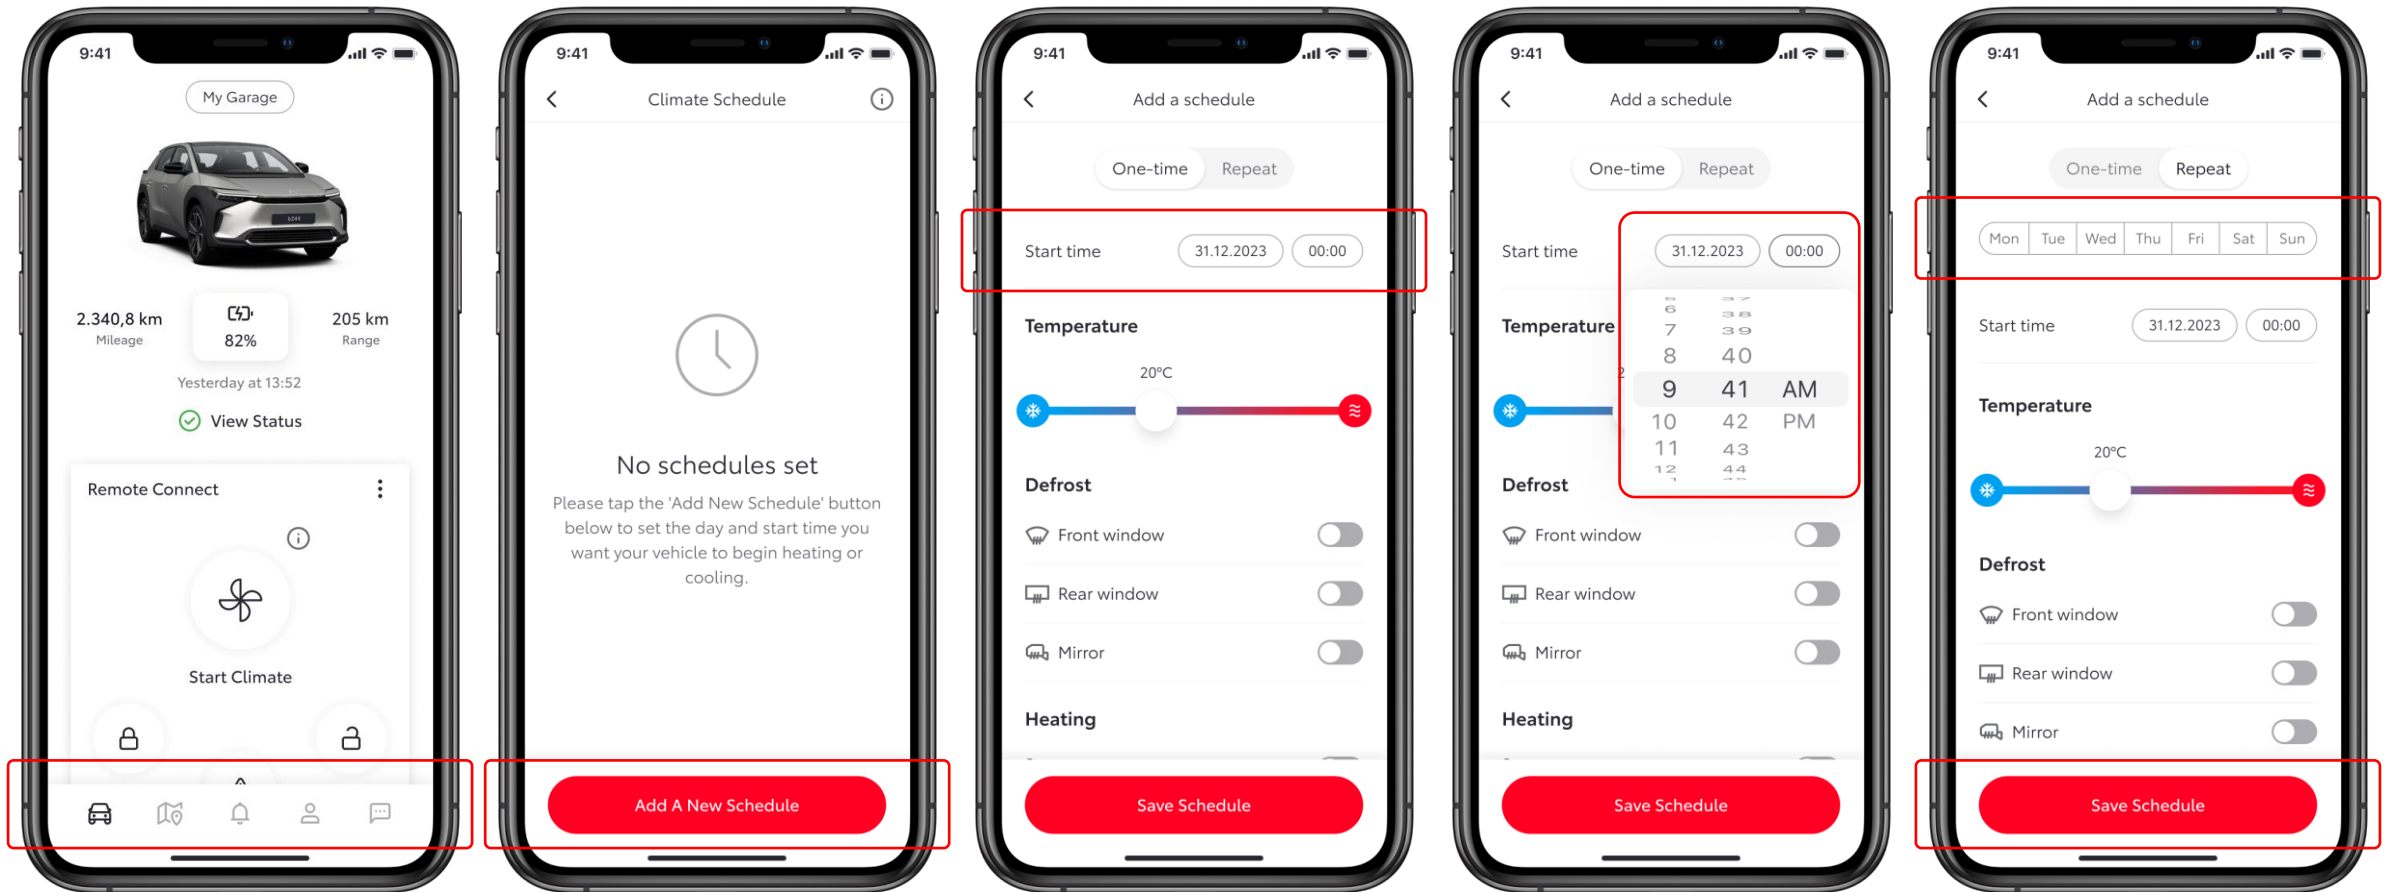

iOS rendszerben a folyamat: Koppintás a Klíma időzítése gombra – Új időzítés hozzáadása – Válassza a ki az indulás időpontját, a hőmérsékletet és a beállításokat – Válassza ki, ismétlődjön-e a beállítás a hét folyamán – Mentse el a beállítást




IDŐZÍTETT KLÍMA SZERKESZTÉSE ÉS IDŐZÍTÉS TÖRLÉSE

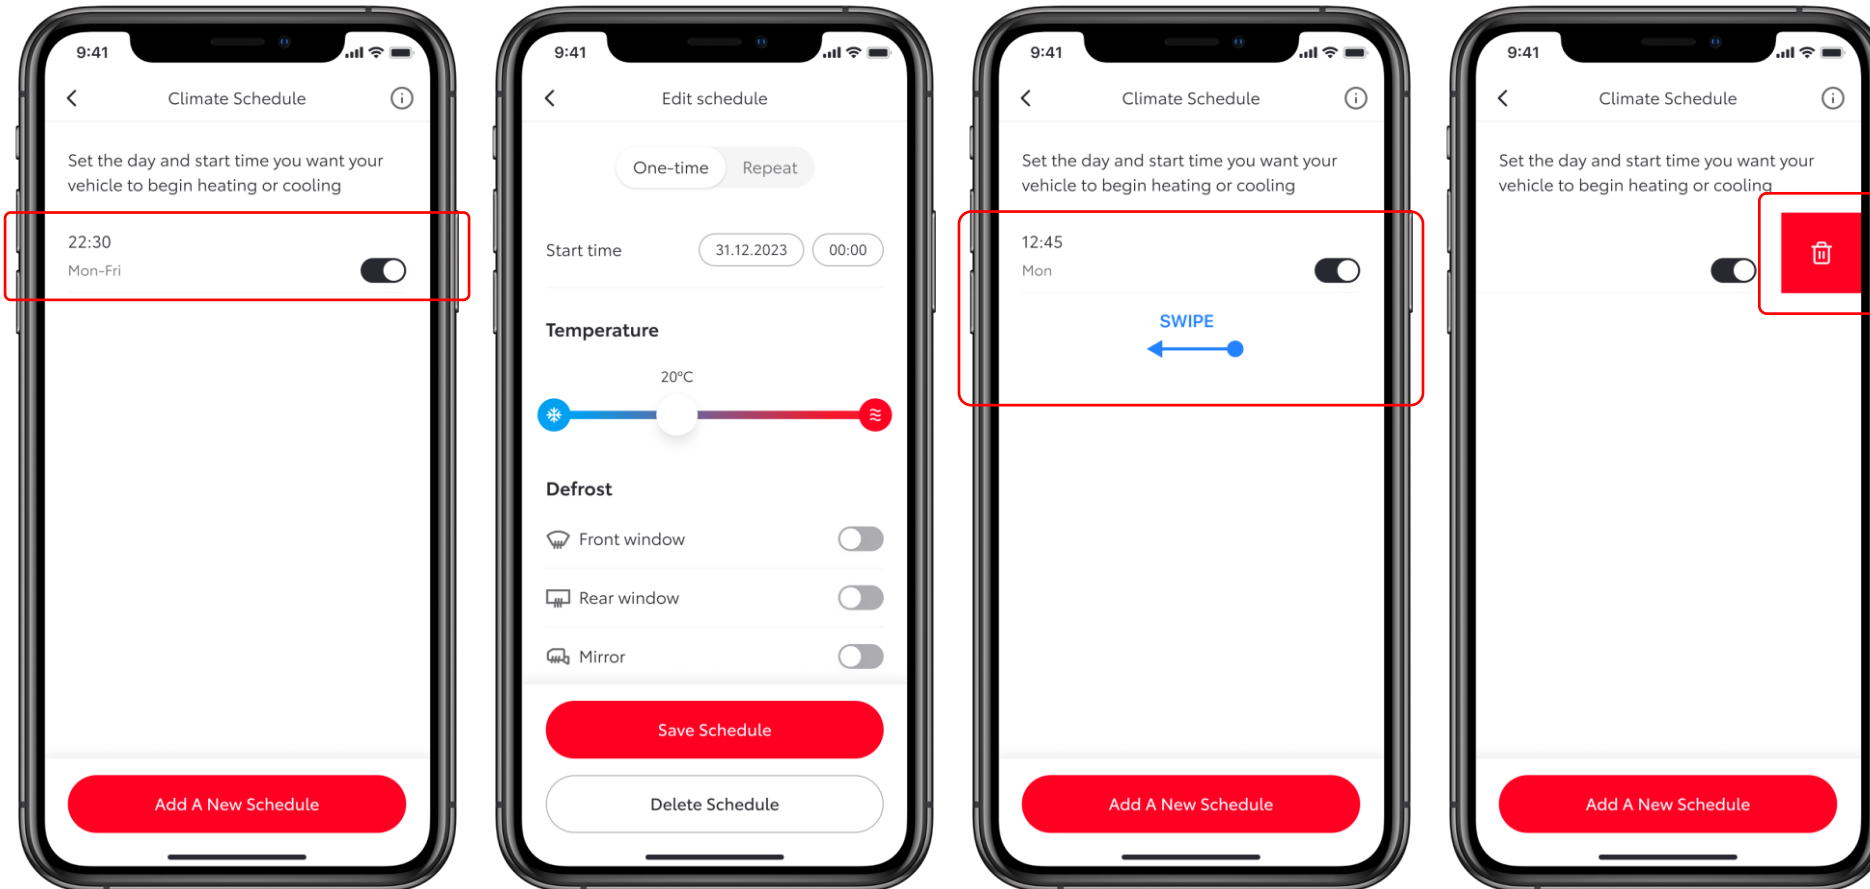

- Szerkesztés: Válassza ki a szerkeszteni kívánt időzítést – Módosítsa az időt, a hőmérsékletet és a beállításokat
- Törlés: Pöccintsen balra a törölni kívánt időzítésen – Erősítse meg a törlést a kuka ikonra koppintva



A TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA – VÉSZVILLOGÓ

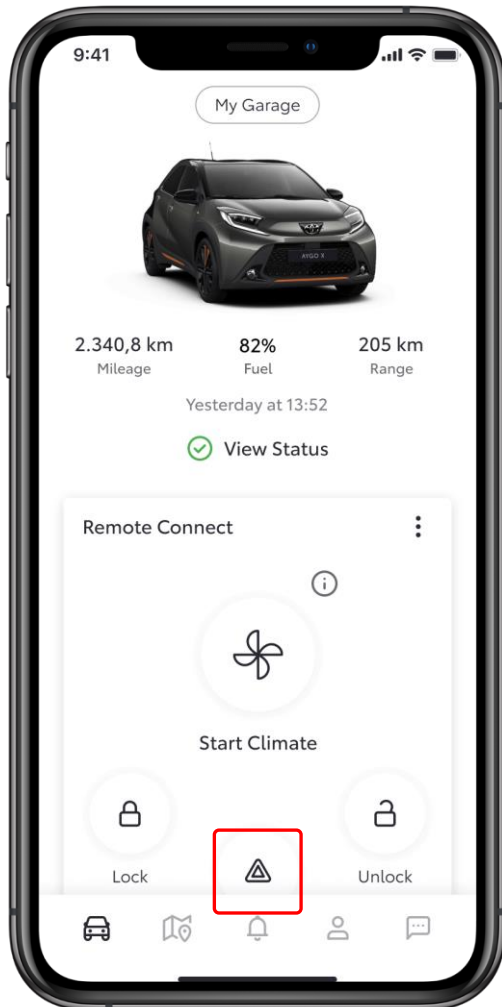


VÉSZVILLOGÓ

1. lépés – Koppintson a Vészvillogó gombra, és tartsa lenyomva 1 másodpercig.
2. lépés – „Push” értesítést küld ki a rendszer.

A vészvillogó 60 másodpercen keresztül fog működni.



A TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA – KÖZPONTIZÁR

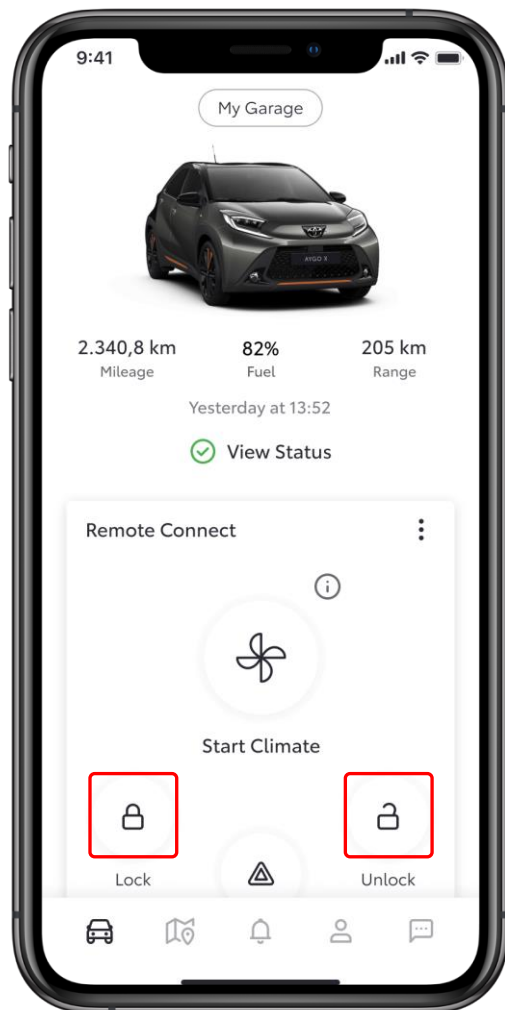

KÖZPONTIZÁR

1. lépés – Koppintson a Zárás vagy Nyitás gombra*, és tartsa lenyomva 1 másodpercig.
2. lépés – „Push” értesítést küld ki a rendszer.

Az ajtó akkor nyitható ki az alkalmazással, ha előzőleg az alkalmazással zárták be.





07 FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK

HOGYAN MŰKÖDIK A FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK FUNKCIÓ?

A Figyelmeztető lámpák kártya jelzi, ha az autóban felkapcsolódott egy figyelmeztető lámpa. A következő információkat adja:


Súlyosság

Beavatkozó gomb

„Push” értesítés




FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK

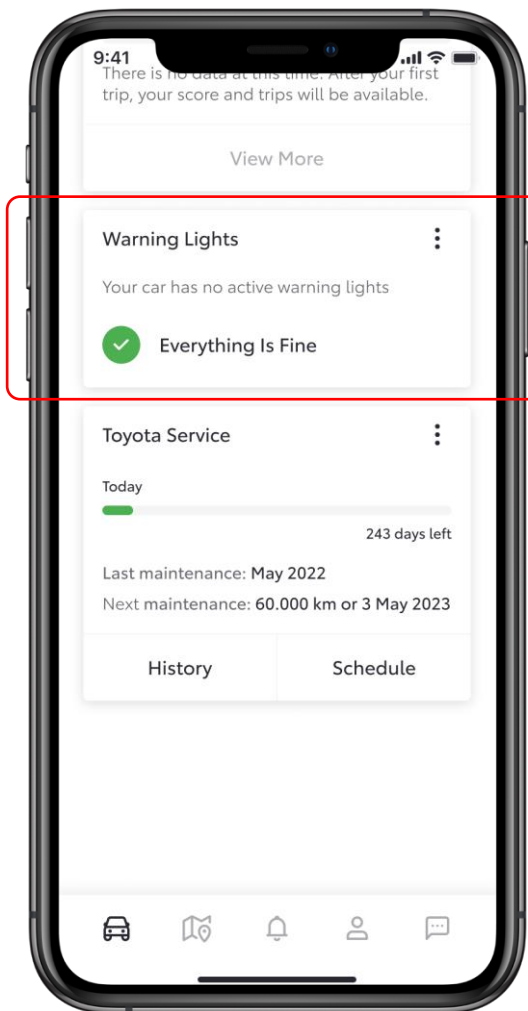

NINCS FIGYELMEZTETŐ LÁMPA

Kártya – Minden rendben.

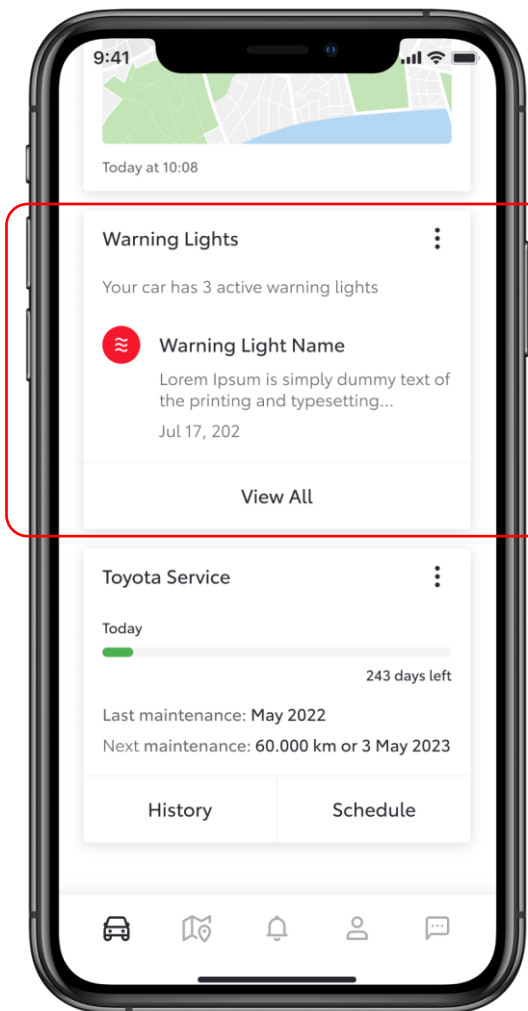

EGY VAGY TÖBB FIGYELMEZTETŐ LÁMPA VILÁGÍT

Koppintson a Figyelmeztetés vagy Az összes megtekintése lehetőségre.

Minden figyelmeztető lámpa elérhető a MyToyota alkalmazásban (összesen 140).



FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK – SÚLYOSSÁG, BEAVATKOZÁS, ÉRTEŚÍTÉSEK



SÚLYOSSÁG

A súlyosságnak 3 szintje van: alacsony, közepes és magas.

BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

3 beavatkozás lehetséges:

- Kapcsolatfelvétel márkakereskedéssel
- Online Szerviz Bejelentkezés Útmenti segélyszolgálat



PUSH ÉRTEŚÍTÉS

A felhasználó „push” értesítést kap, amikor a figyelmeztető lámpa felkapcsolódik.


Néhány perccel azután, hogy az autó műszerfalán felgyulladt a lámpa.





08 AUTÓ ÁLLAPOT


HOGYAN MŰKÖDIK AZ AUTÓ ÁLLAPOT FUNKCIÓ?

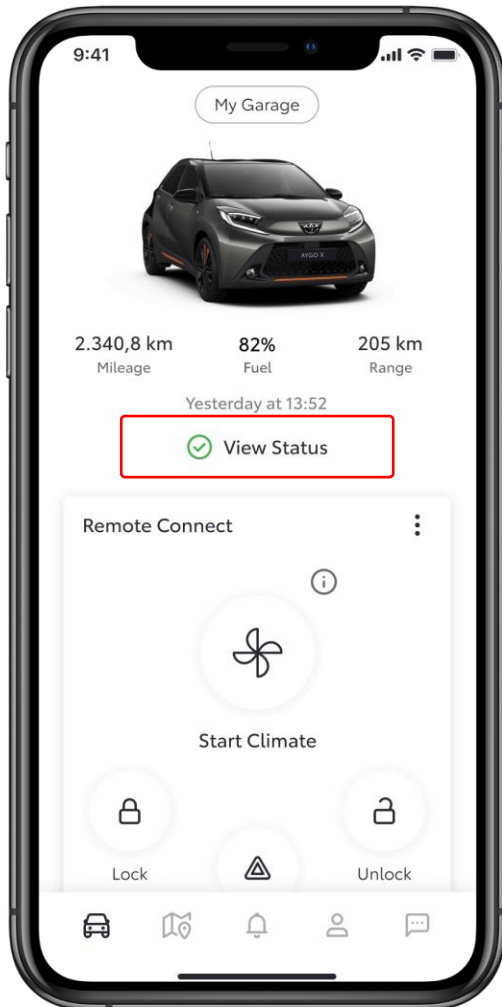

1. LÉPÉS AUTÓ ÁLLAPOTA

A kezdő képernyőn gyorsan felmérhető az autó állapota a zöld vagy piros ikon alapján.

Koppintson az „Állapot megtekintése” gombra.

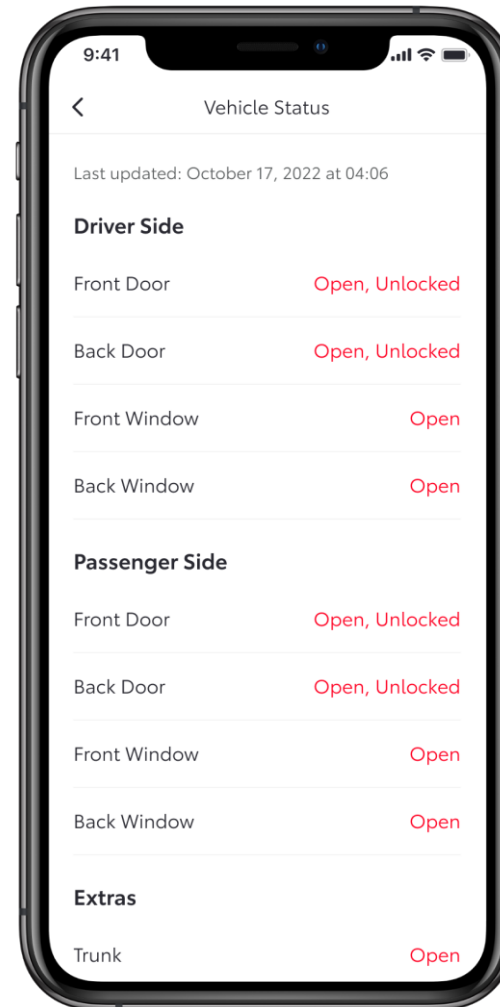

2. LÉPÉS AUTÓ ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE

Az autó képességeitől függően az „Autó állapota” funkció a következőket tartalmazhatja:

- Ajtók
- Ajtózár
- Ablakok
- Motorháztető
- Csomagtér
- Fényszóró
- Vészvillogó

Lefelé húzással lehet az adatokat frissíteni.



AUTÓ ÁLLAPOT – „PUSH” ÉRTEŚÍTÉSEK

Az alkalmazás „push” értesítéseket küld, ha a lent felsorolt állapotok valamelyike fennáll.

Ezek az értesítések a motor LEÁLLÍTÁSA után 5–10 perc elteltével mennek ki.

A „push” értesítéseket a Beállítások menüben lehet kezelni.

Ajtók nincsenek bezárva

Ajtó(k) nyitva van(nak)

Csomagtérajtó nyitva maradt

A vészvillogó be van kapcsolva

Motorháztető nyitva maradt

Napfénytető nyitva maradt

Ablak(ok) nyitva maradt(ak)


Figyelmeztetés a hátsó ülésre





09 ÉRTESÍTÉSEK BEÁLLÍTÁSAI

HOGYAN MŰKÖDIK AZ ÉRTEŚITÉSEK FŰL ÉS A BEÁLLÍTÁSOK?

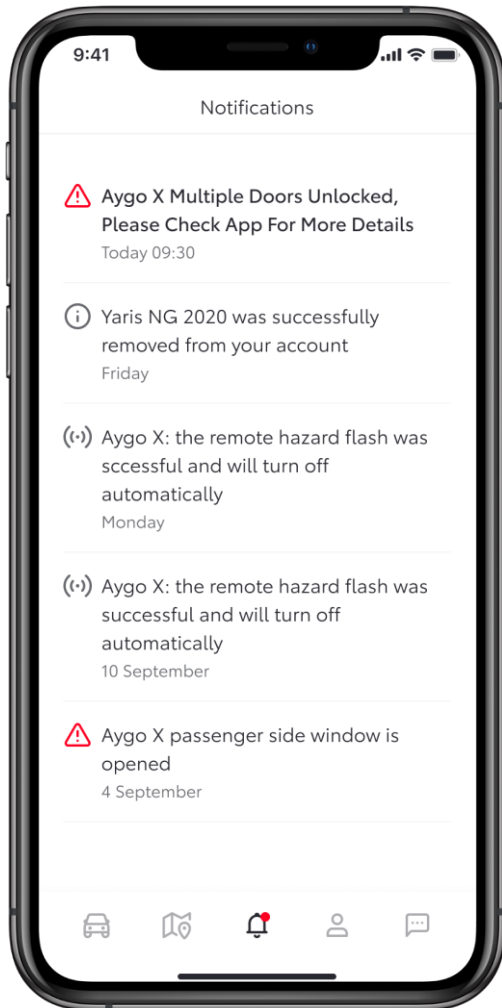


Az Értesítések fűlön tájékozódhat a felhasználó valamennyi „push” értesítésrűl, amelyeket kikűldtek a telefonjára.

Az Értesítések beállításai részben a felhasználók kezelhetik, milyen „push” értesítéseket szeretnének kapni.




ÉRTESÍTÉSEK FÜL ÉS BEÁLLÍTÁSOK

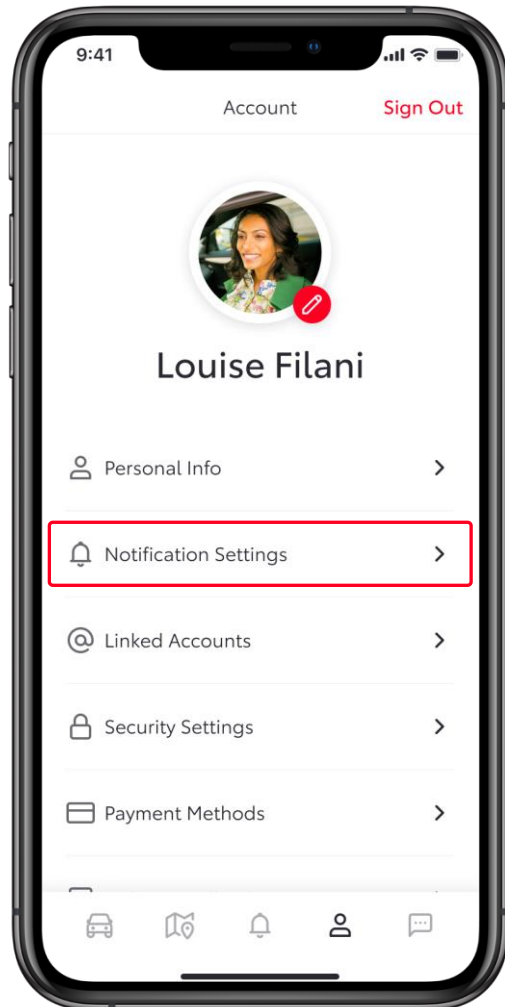

1. LÉPÉS

Koppintson a „Fiók” menüben az „Értesítések” beállításai menüpontra.

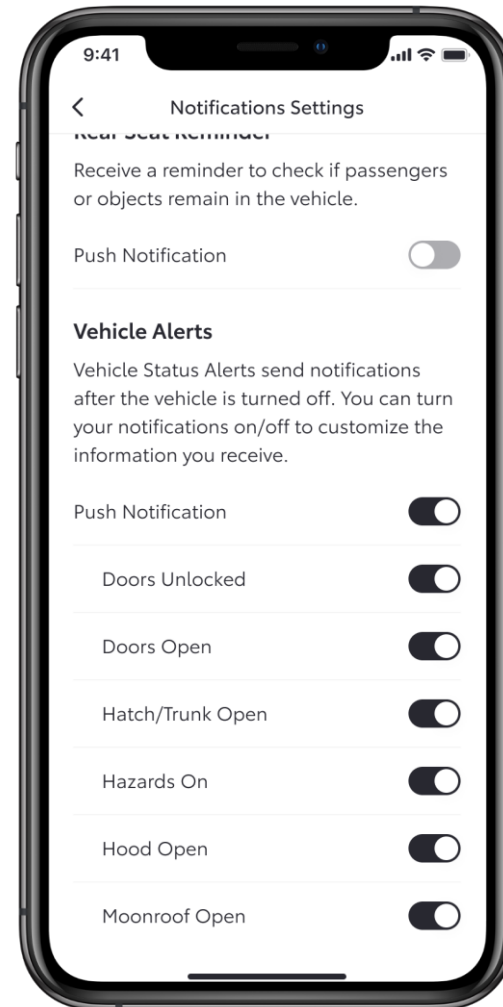

2. LÉPÉS ÉRTESÍTÉSEK BEÁLLÍTÁSAI

Az alkalmazás „push” értesítéseket (elfelejtett értesítés) küld, ha az Autó állapota megfelel a lent felsoroltak valamelyikének.

Ezek az értesítések a motor LEÁLLÍTÁSA után 5–10 perc elteltével mennek ki.

- Ajtók nincsenek bezárva
- Ajtó(k) nyitva van(nak)
- Csomagtérajtó nyitva maradt
- A vészvillogó be van kapcsolva
- Motorháztető nyitva maradt
- Napfénytető nyitva maradt
- Ablak(ok) nyitva maradt(ak)

Figyelmeztetés a hátsó ülésre
Figyelmeztetések





10 INKOGNITÓ MÓD

HOGYAN MŰKÖDIK AZ INKOGNITÓ MÓD?

Az inkognitó mód kikapcsolja a földrajzi helymeghatározást.


Az autóval megtett utak és az autó helyzete nem lesz látható a felhasználó számára, és a Toyota sem menti el ezeket az adatokat.

Ennek eredményeképpen a Saját autó keresés, a Vezetési adatok/tréner és a Biztosítás (FHI) funkciók sem fognak működni.

Az inkognitó mód azonnal működésbe lép.




AZ INKOGNITÓ MÓD ÁLLAPOTÁNAK KIJELEZÉSE

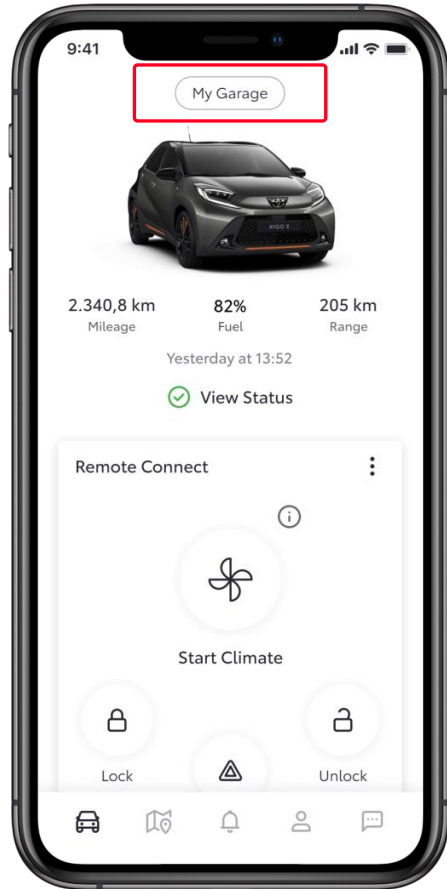

1. LÉPÉS


Koppintson a „Garázs” lehetőségre.

Smart Connect multimedia rendszerrel felszerelt modellek az inkognitó módot csak az autóból lehet beállítani. Az alkalmazás kijelzi az állapotot az autótól kapott információ alapján. from the car.

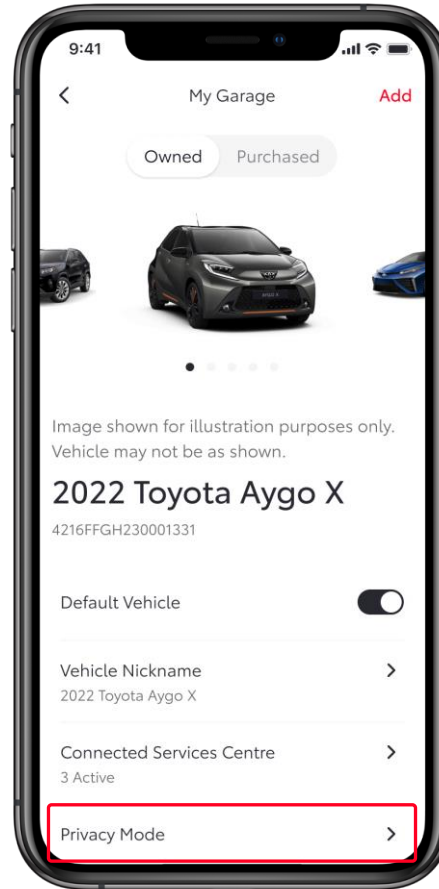

2. LÉPÉS

Koppintson az „Inkognitó mód” lehetőségre.

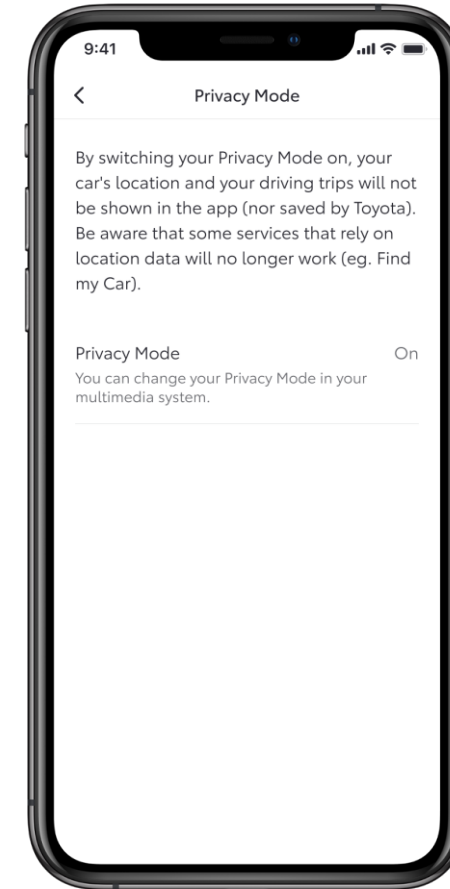


3. LÉPÉS

Ellenőrizze az inkognitó mód állapotát.




AZ INKOGNITÓ MÓD AKTIVÁLÁSA – AZ ALKALMAZÁSBÓL

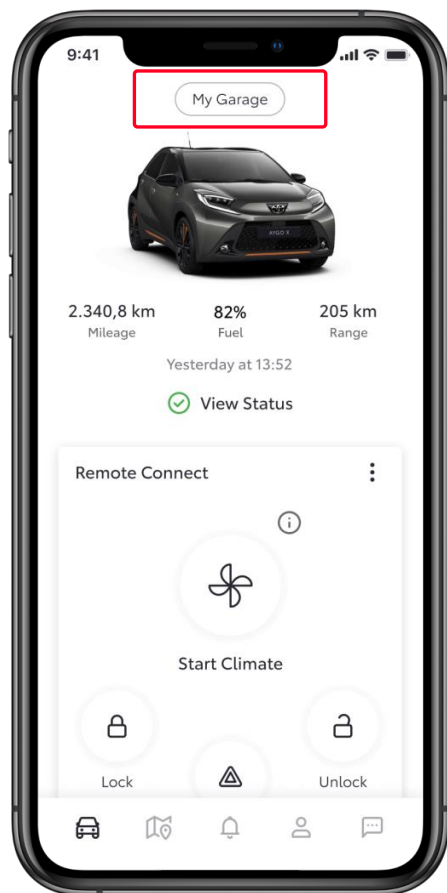

AZ INKOGNITÓ MÓD KEZELÉSE AZ APPBÓL 1. LÉPÉS


Koppintson a „Garázs” lehetőségre.

Egyéb (korábbi) multimédia-rendszerek esetén az inkognitó módot az alkalmazásból kell

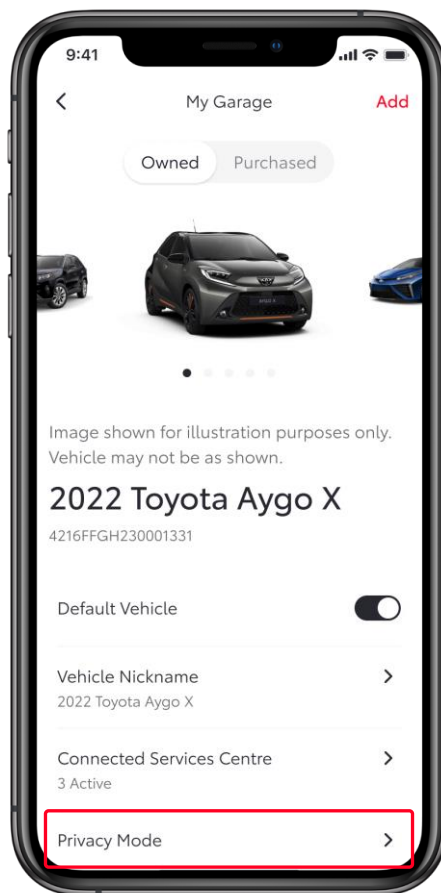

AZ INKOGNITÓ MÓD KEZELÉSE AZ APPBÓL „2. LÉPÉPS

Koppintson az „Inkognitó mód” lehetőségre.

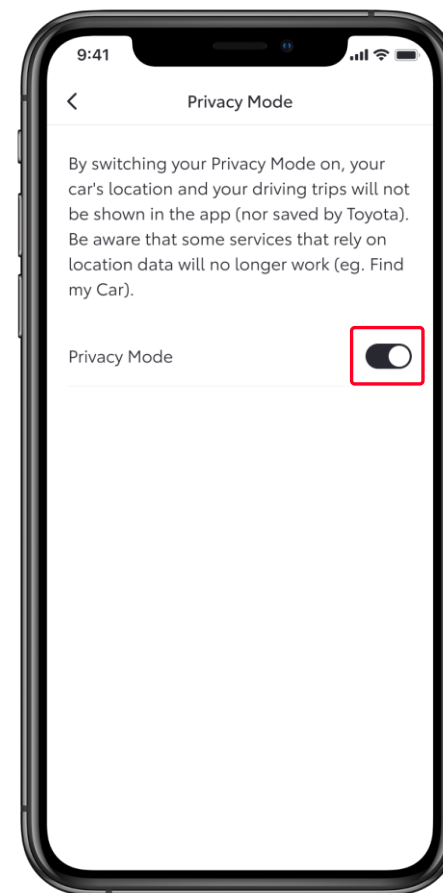

AZ INKOGNITÓ MÓD KEZELÉSE AZ APPBÓL 3. LÉPÉS

Koppintson az „Inkognitó mód” billenőkapcsolójára.





11 VÁLASZTOTT MÁRKAKERESKEDÉS

HOGYAN MŰKÖDIK A VÁLASZTOTT MÁRKAKERESKEDÉS FUNKCIÓ?

A felhasználó márkakereskedést választhat az autójához a márkakereskedések listájából, vagy megváltoztathatja a választott márkakereskedést.

A választott márkakereskedő a Kapcsolatfelvétel márkakereskedéssel, a Figyelmeztető jelzés és az Online szerviz bejelentkezés funkciókban jut szerephez.

A felhasználó számára lista és térkép könnyíti meg a keresést. A felhasználó megtekintheti a márkakereskedés adatait, például a címét, a kapcsolatfelvételi adatokat (telefonszám, weboldal).


A funkció elérhető:

a „Garázs” menüpontban és

az „Autó” hozzáadása folyamat részeként.



MÁRKAKERESKEDÉS BEÁLLÍTÁSA/MÓDOSÍTÁSA A GARÁZSBAN

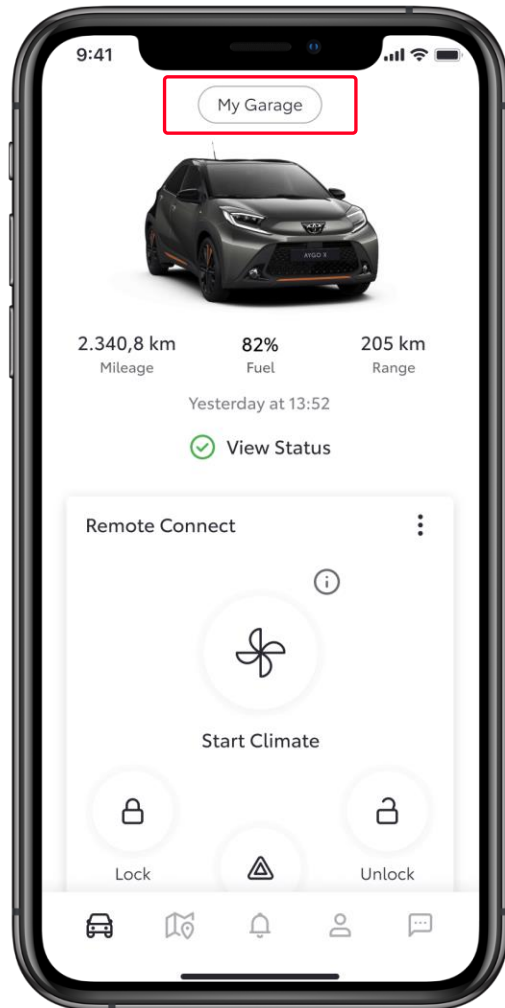


1. LÉPÉS

Koppintson a „Garázs” menüpontra.



MÁRKAKERESKEDÉS BEÁLLÍTÁSA/MÓDOSÍTÁSA A GARÁZSBAN

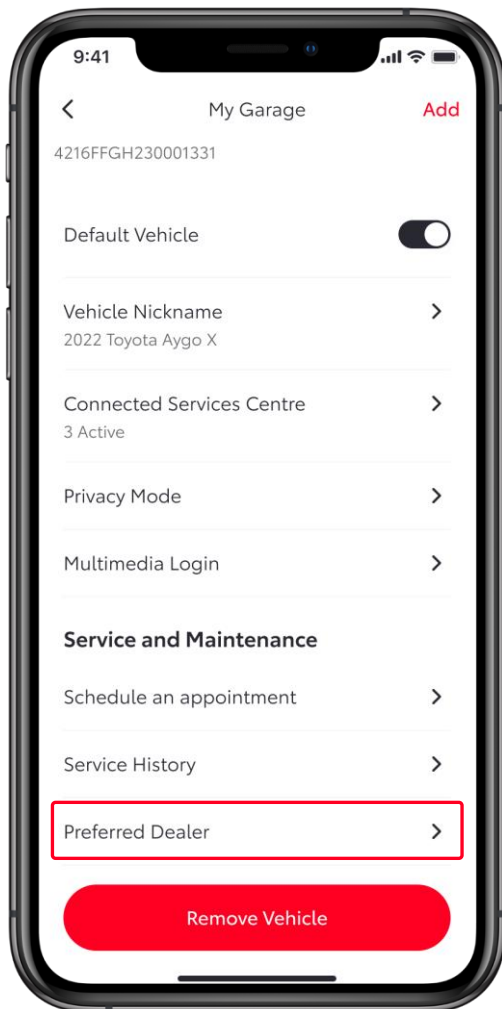

2. LÉPÉS


Koppintson a „Választott márkakereskedés” lehetőségre a „Szerviz és karbantartás” részben.

Amennyiben korábban nem választott márkakereskedést, a felhasználó figyelmeztetést kap a választásra.

Amennyiben korábban már választott márkakereskedést, a márkakereskedés adatai jelennek itt meg.



MÁRKAKERESKEDÉS BEÁLLÍTÁSA/MÓDOSÍTÁSA A GARÁZSBAN - LISTANÉZET

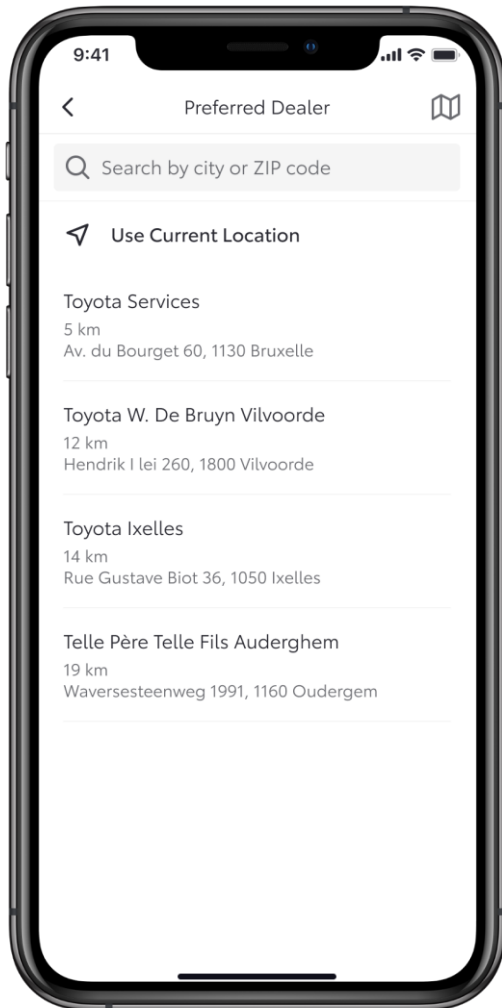


3. LÉPÉS

A telefon földrajzi helymeghatározása alapján a 100 kilométeres körzeten belül található márkakereskedések jelennek meg, a legközelebbitől a távolabbiak felé haladva.

Ha a felhasználó nem az adott földrajzi helyzetét szeretné használni, manuálisan is bevihet egy címet. Ezután a márkakereskedésre koppintva elmentheti a választását. Ezzel visszakerül a „Garázs” felületére, ahol megjelenik a választott márkakereskedés.



MÁRKAKERESKEDÉS BEÁLLÍTÁSA/MÓDOSÍTÁSA A GARÁZSBAN - TÉRKÉPNÉZET

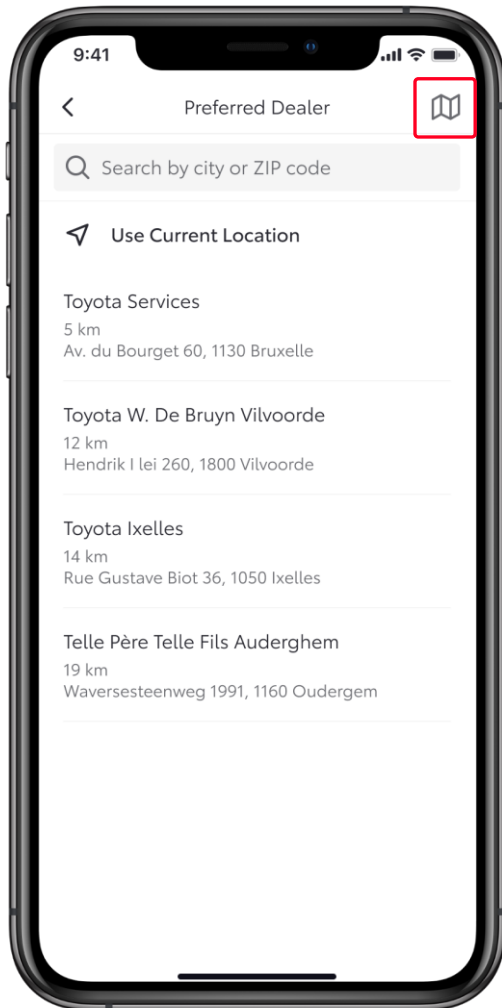


1. LÉPÉS

Térképnézet – Koppintson a képernyő jobb felső sarkában található térképnézet ikonra.



MÁRKAKERESKEDÉS BEÁLLÍTÁSA/MÓDOSÍTÁSA A GARÁZSBAN - TÉRKÉPNÉZET

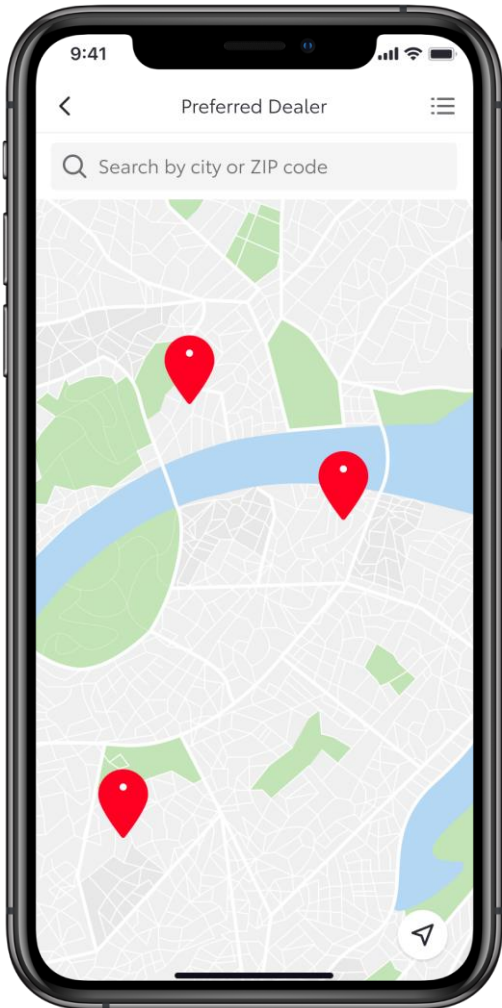


2. LÉPÉS

Térképnézet – Koppintson a választott márkakereskedés tűjére a további adatok megtekintéséért.



MÁRKAKERESKEDÉS BEÁLLÍTÁSA/MÓDOSÍTÁSA A GARÁZSBAN – TÉRKÉPNÉZET

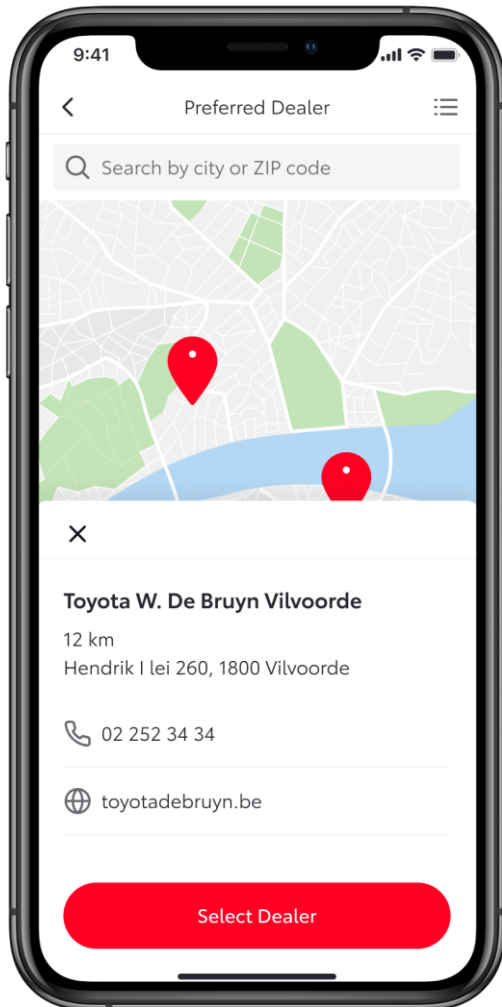

3. LÉPÉS


Térképnézet – Koppintson a választott márkakereskedés tűjére a további adatok megtekintéséért:

A telefonszámra koppintva elindítja a telefon tárcsázófunkcióját, az webcímre koppintva pedig megnyílik a böngésző.

A választott márkakereskedést a „Márkakereskedés kiválasztása” lehetőségre koppintva mentheti el.



MÁRKAKERESKEDÉS BEÁLLÍTÁSA AZ AUTÓ HOZZÁADÁSA KÖZBEN

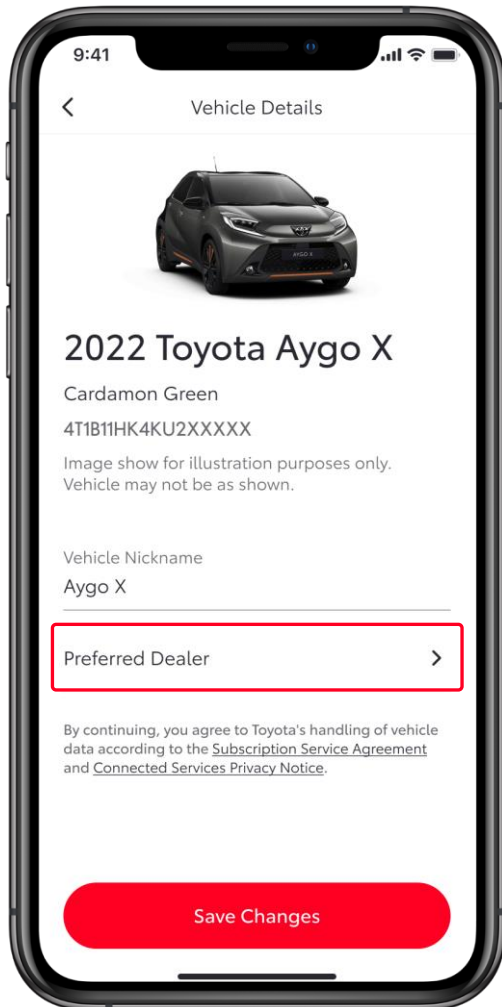

Az új autó hozzáadása során a „Választott márkakereskedés” kiválasztása lehetőségre koppintva az előzőekben ismertetett lépésekkel végezheti el a beállítást, listanézet és térképnézet segítségével.





12 ONLINE SZERVIZ BEJELENTKEZÉS

HOGYAN MŰKÖDIK AZ ONLINE SZERVIZ BEJELENTKEZÉS?

Az online szerviz bejelentkezés funkcióval a felhasználó saját maga foglalhat időpontot az alkalmazásban, és a következőket választhatja ki:


- a márkakereskedés, ahol a szervizt elvégzik,
- szolgáltatások, amelyeket az autóhoz igénybe kíván venni,
- mobilitási szolgáltatás igénylése a márkakereskedéstől,

szervizidőpont napja és ideje.

Az online szerviz bejelentkezés a Szerviz és Karbantartás kártyáról, valamint a Garázs/Szerviz és karbantartás/Időpont egyeztetése útvonalon érhető el.



ONLINE SZERVIZ BEJELENTKEZÉS

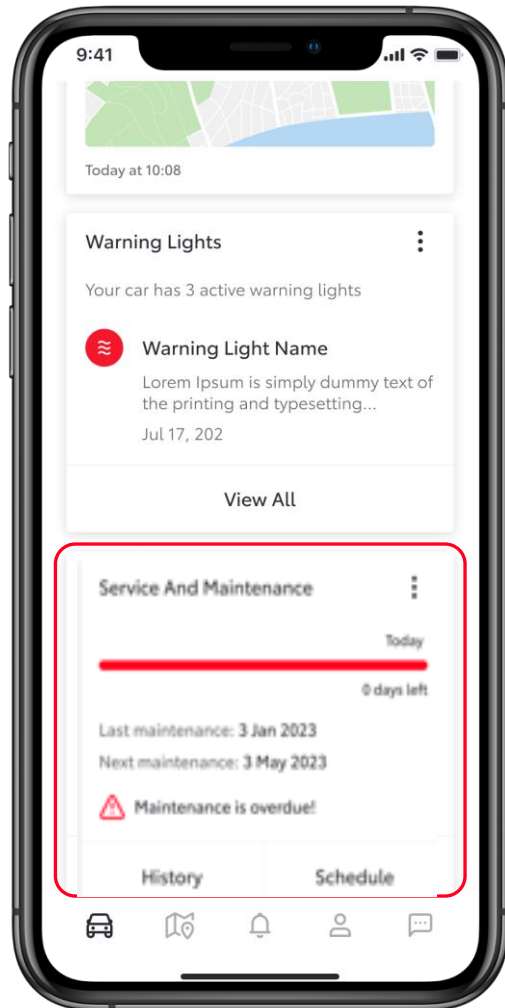

1. LÉPÉS – KOPPINTSON AZ IDŐPONT LEHETŐSÉGRE

A kártyán a karbantartási esedékesség grafikon látható az alkalmazásban.



2. LÉPÉS – EGYEZTESSEN IDŐPONTOT A MyToyota ÜGYFÉLPORTÁLON


Az ügyfelet az Ügyfélportálra irányítja át, megnyílik a telefon böngészője. A felhasználó és az autó adatai feltöltődnek az Ügyfélportálra:

- márka,
- modell,
- alvázszám,
- kilométeróra állása,
- választott márkakereskedés,
- név,
- e-mail cím,
- telefonszám.

Az Ügyfélportálon a folyamatlépéseken keresztül a felhasználó időpontot foglal.



ONLINE SZERVIZ BEJELENTKEZÉS

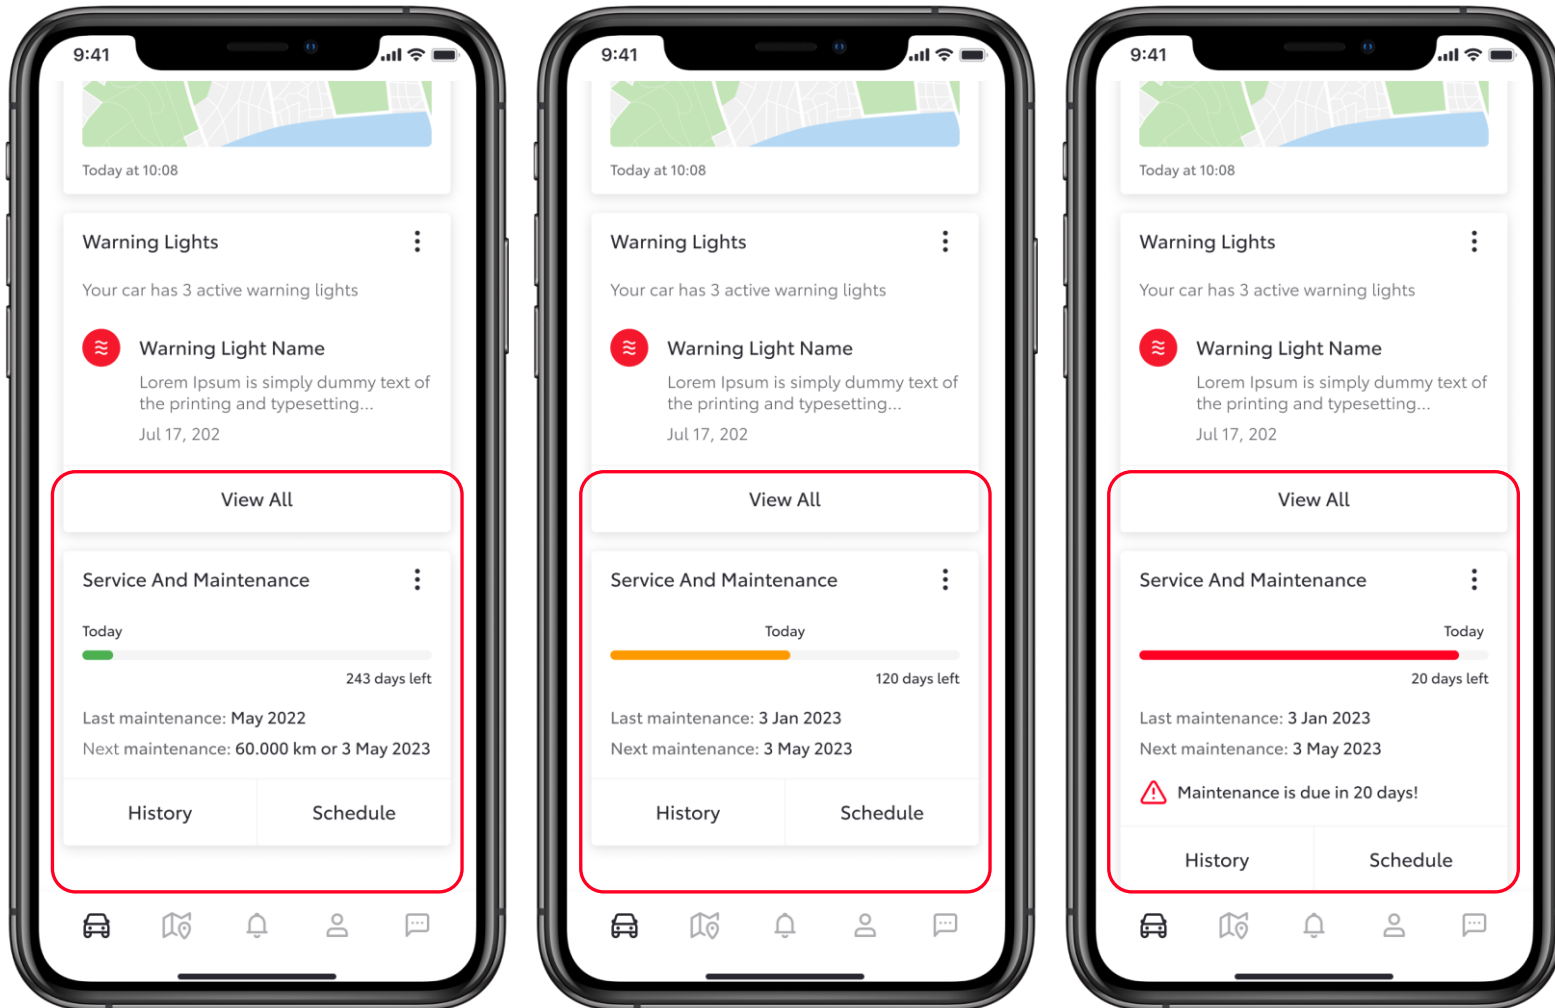


CSÚSZKAVARIÁCIÓK

274 nap
120 nap
20 nap

A kilométeróra állását mutató csúszka is támogatott.



ONLINE SZERVIZ BEJELNTKEZÉS

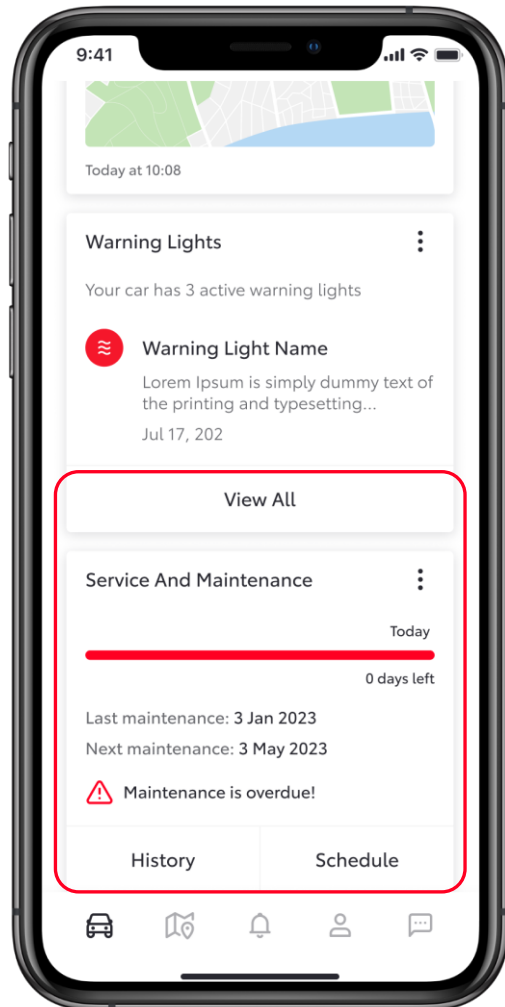


CSÚSZKAVARIÁCIÓK

A karbantartás már esedékes volt.



KARBANTARTÁSI NAPLÓ


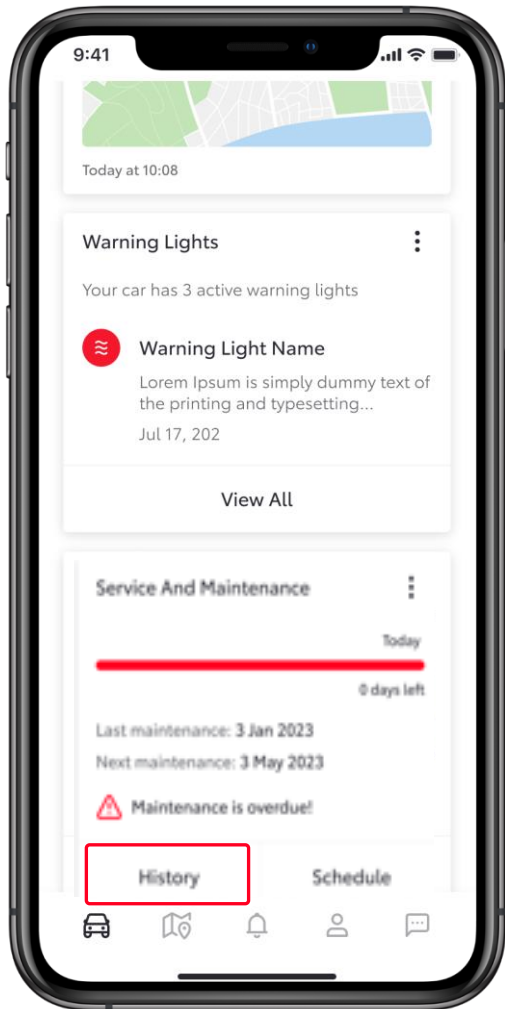


1. LÉPÉS – KOPPINTÁS AZ ELŐZMÉNYEKRE

A kártyán a karbantartási esedékesség grafikon látható az alkalmazásban.



KARBANTARTÁSI NAPLÓ & NINCSENEK ELŐZMÉNYEK

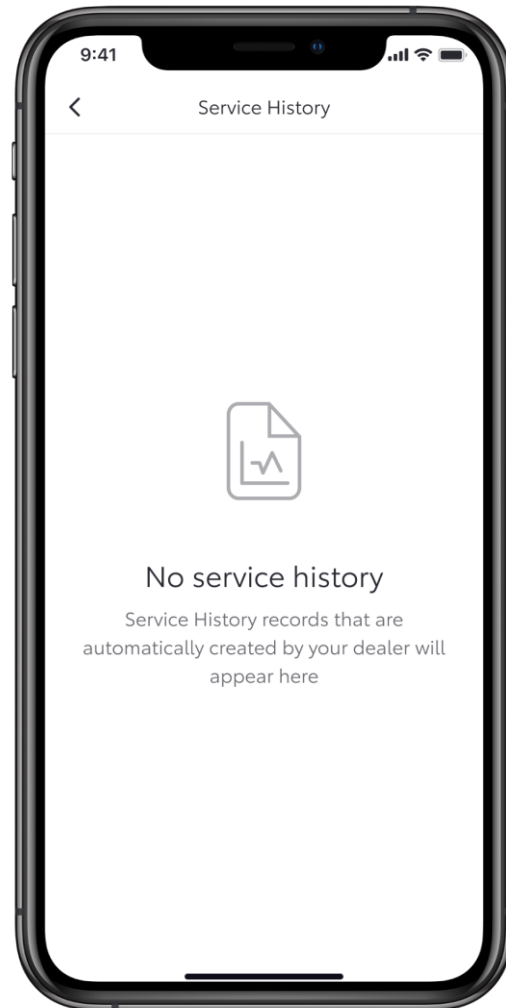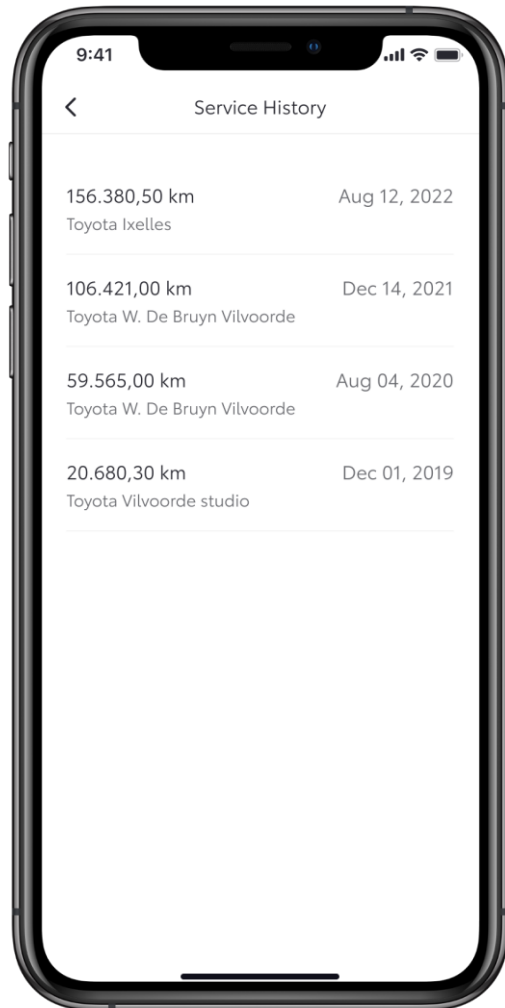



13 ÚTMENTI SEGÉLYSZOLGÁLAT


HOGYAN MŰKÖDIK AZ ÚTMENTI SEGÉLYSZOLGÁLAT?

A felhasználók lehívhatják az adott piacra meghatározott kapcsolattartási adatokat, ha nem tudnak az autóval tovább haladni.


Az Útmenti segélyszolgálat a „Támogatás” fülről érhető el.



ÚTMENTI SEGÉLYSZOLGÁLAT

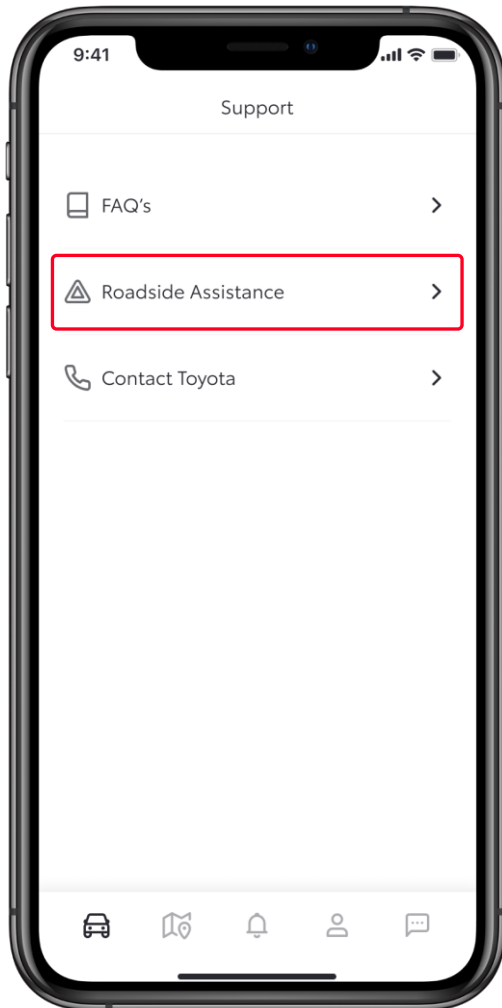

Koppintson a „Támogatás” ikonra a fülek sávjában. Válassza az „Útmenti segélyszolgálatot”.

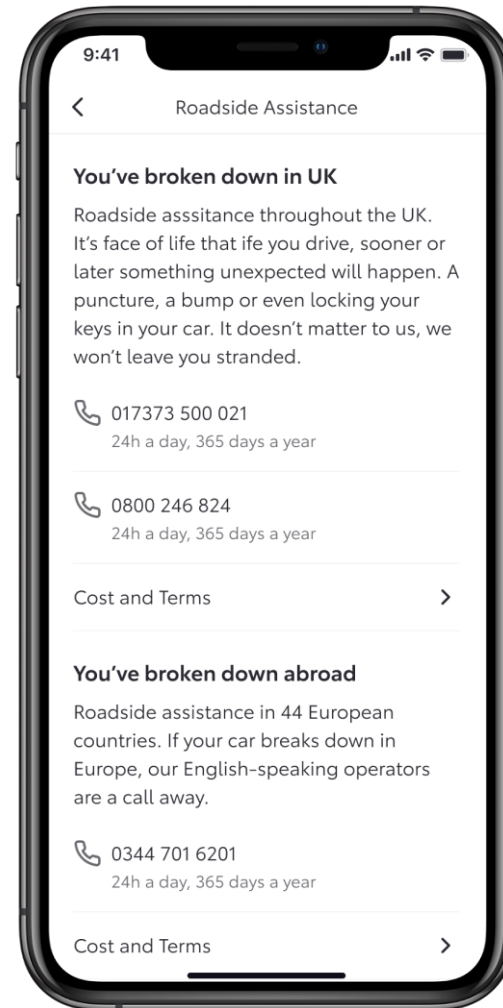


Több rész található itt:

- Műszaki mentés külföldön
- Műszaki mentés belföldön
- Általános Toyota Vevőszolgálat elérhetősége



GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

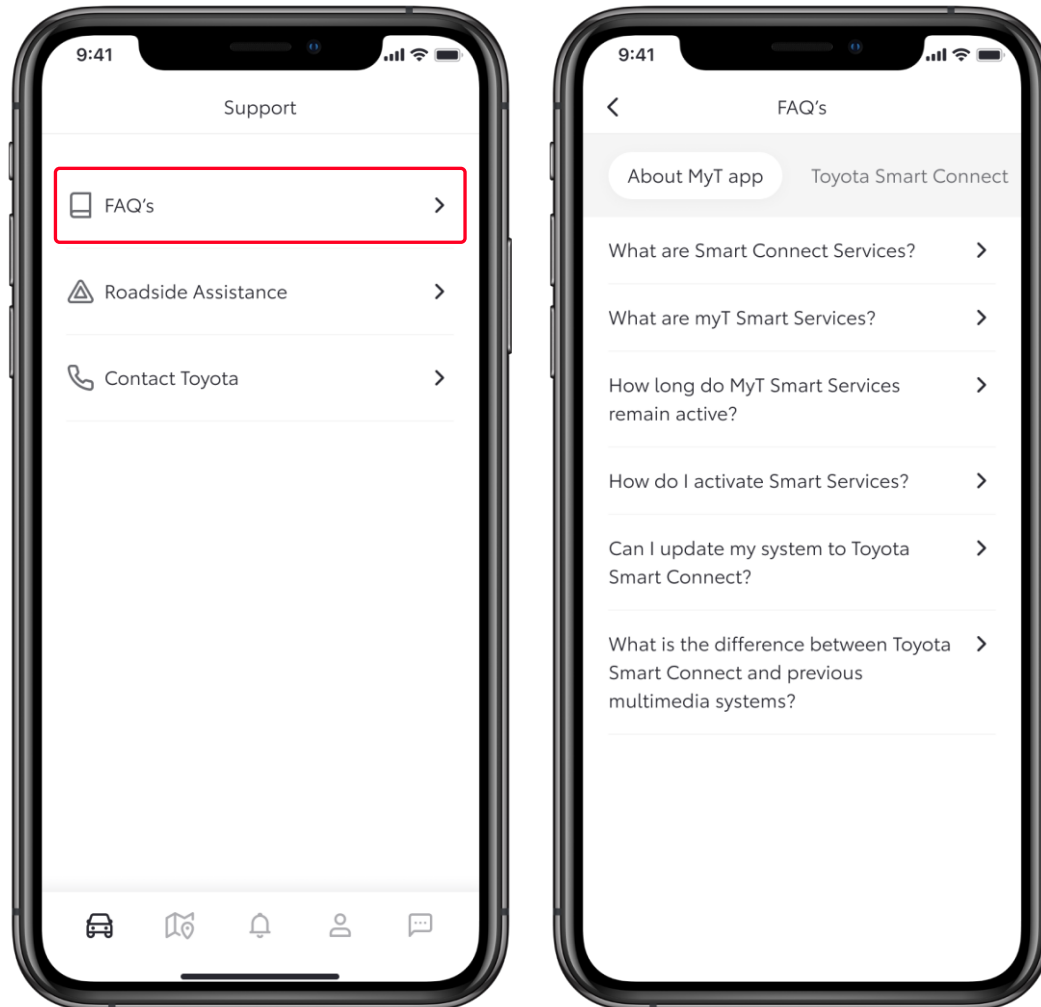

Ha információra van szüksége, mindig ellenőrizze, hogy talá-e választ itt!

Számos kérdéskör közül választhat.





14 AKKUMULÁTOR KEZELÉS

AKKUMULÁTOR KEZELÉS

Az Akkumulátor kezelése egy különálló alkalmazásoldal, amelyet az Irányítópult gombra koppintva lehet elérni.

A Nyilvános töltés oldalról/térképről is elérhető lesz ez az oldal.

Az Akkumulátor kezelése oldalon a következők találhatók:

Meghajtó akkumulátor állapota: töltöttségi szint, tölt/nem tölt







14.1 AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT

EV AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT ADATAI

MyT

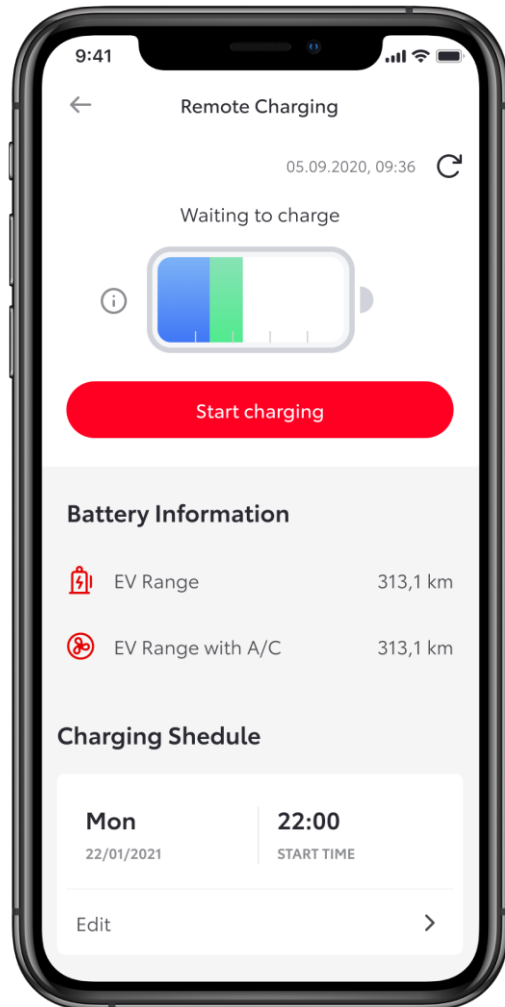

MyToyota

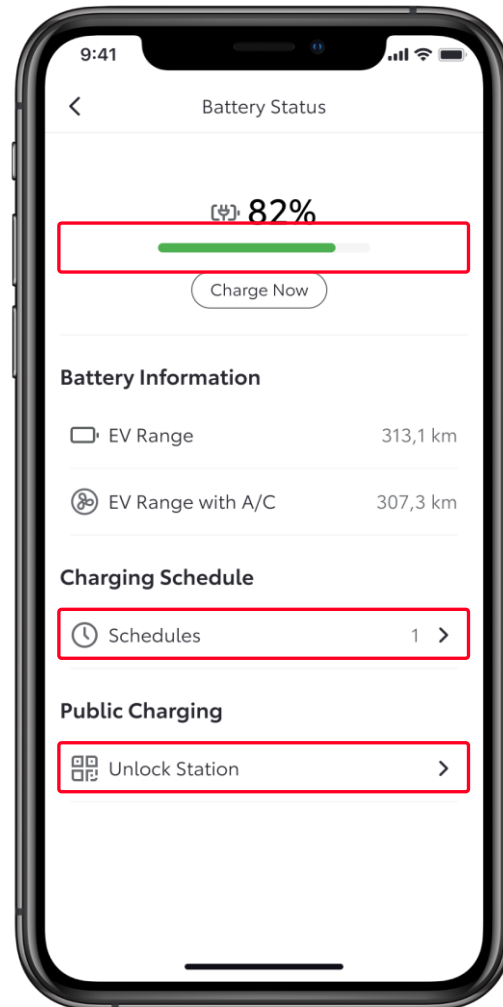


- Illusztráció helyett sávos megjelenítés
- Csak két szín alkalmazása: zöld vagy piros
- Az akkumulátor állapotának kifejezése számmal is
- Ha a töltés folyamatban van, az ikon megváltozik
- Itt indítható el a nyilvános töltés és az időzített töltés beállítása




EV AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT


UC1: Csatlakoztatva van, a töltés későbbre van időzítve
→ Töltés most

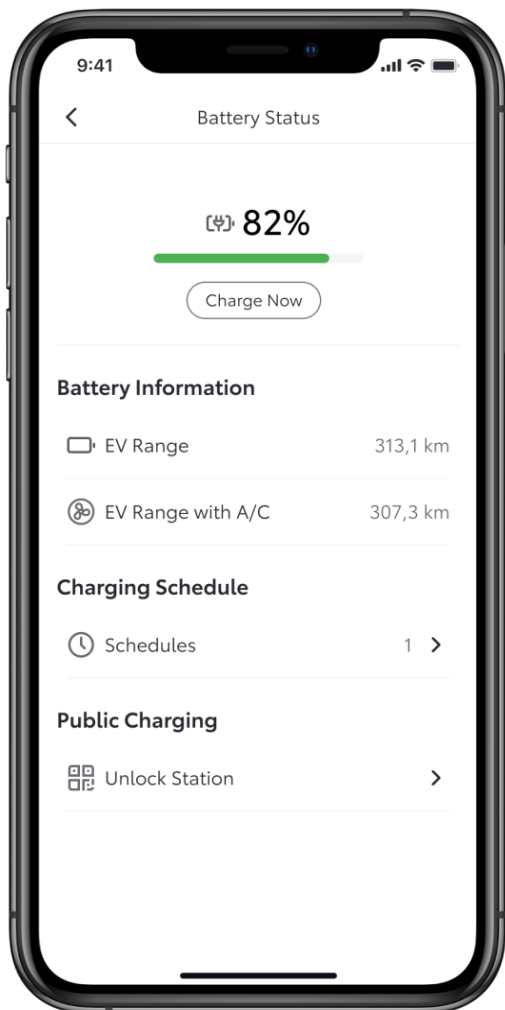


UC2: Az autó nyilvános töltőponton tölt
→ Töltés leállítása

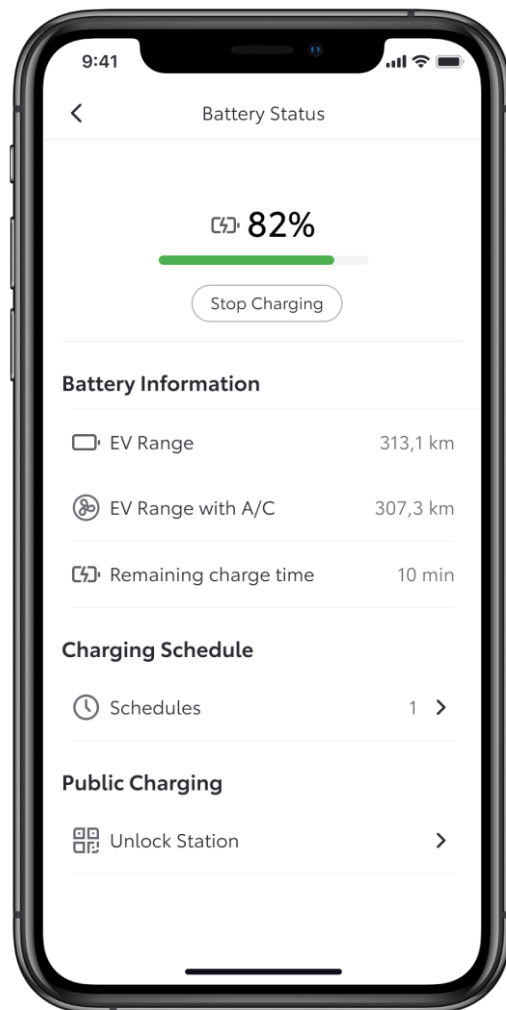


UC3: Alacsony töltöttség
→ A sáv piros

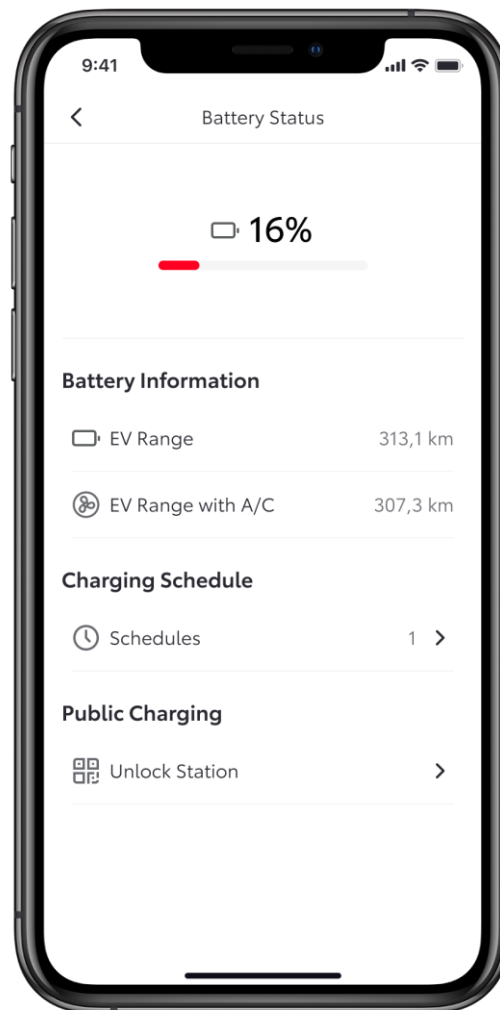

UC4: Az autó tölt, nincs időzítés beállítva
→ Most nincs töltés

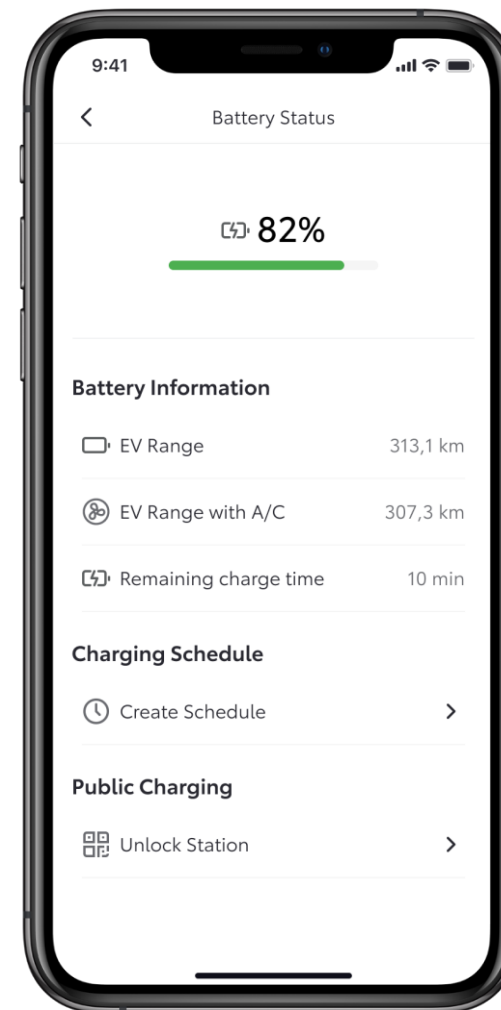

PHEV AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT

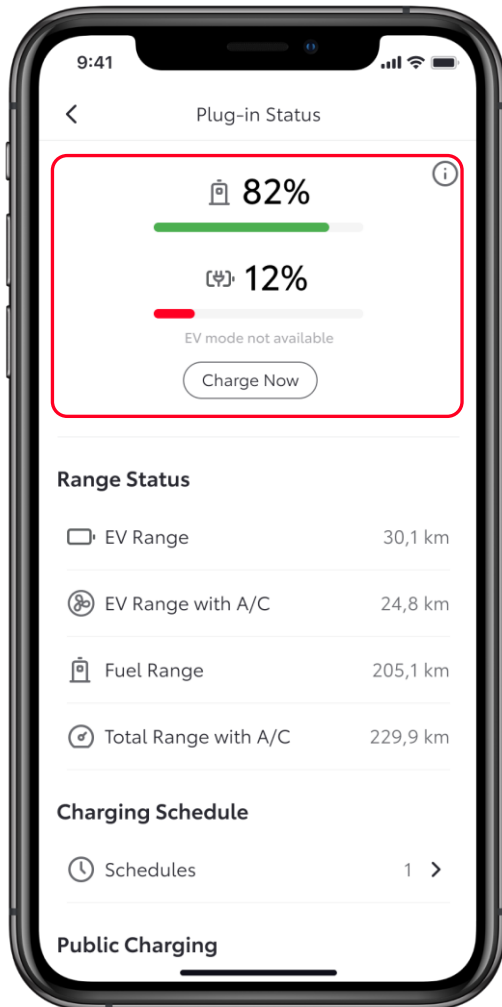




Korábbi MyT



- Az üzemanyagszint sávos megjelenítése
- Az akkumulátor szintjének sávos megjelenítése
- Az EV ikonja megváltozhat (csatlakoztatva, töltés)
- A a korábbi MyT alkalmazáshoz képest további elem a hatótáv



PHEV AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT – EV MÓD

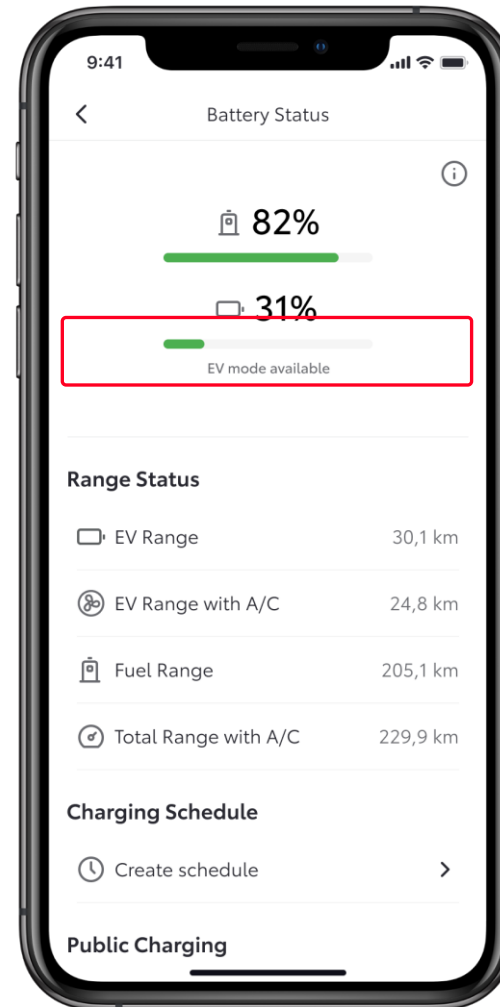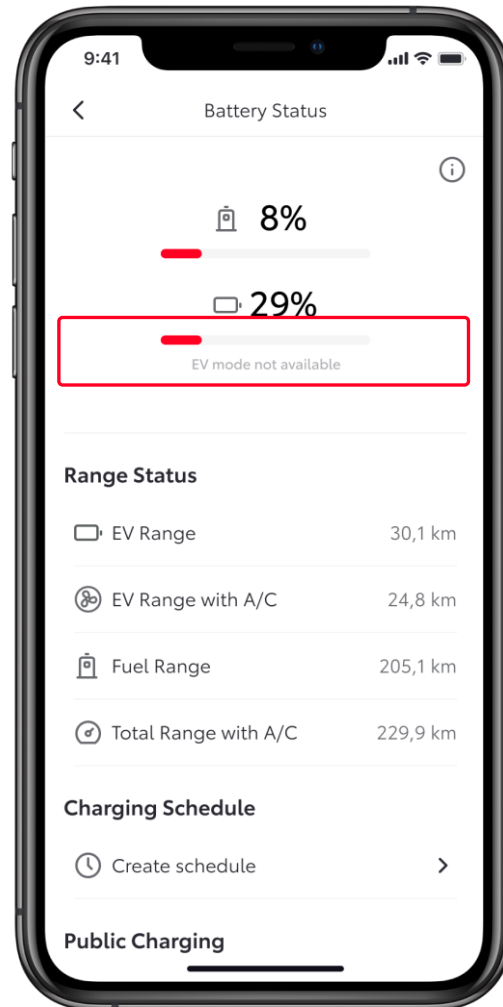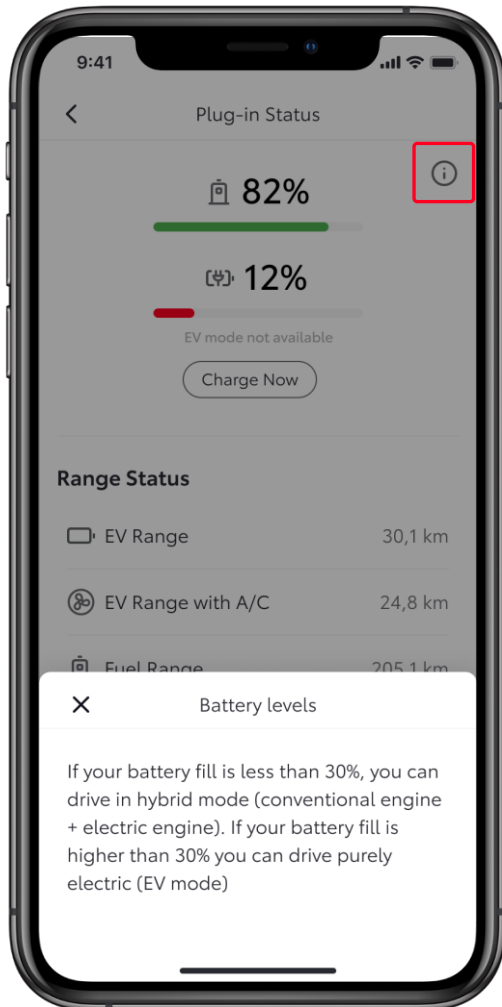


- Az Információ ikonra koppintva az EV módról jelennek meg adatok.
- A sávos megjelenítés csak két szint használ: pirosat és zöldet.
- Ha az akkumulátor töltöttsége 30% alatt van, az akkumulátor az „EV mód nem elérhető” üzenetet jeleníti meg, és a sáv piros színű.
- Ha az akkumulátor töltöttsége 30% felett van, az üzenet: az „EV mód elérhető”.







14.2 TÖLTÉS IDŐZÍTÉS

TÖLTÉS IDŐZÍTÉSE – BZ4X

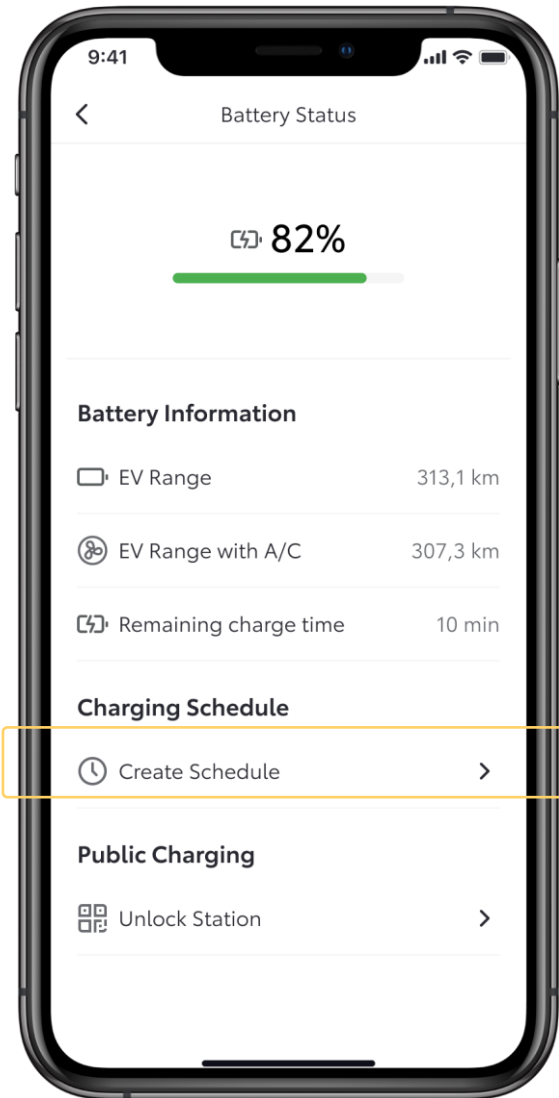

Nincs időzítés az alkalmazásban és a multimédia-rendszerben sem

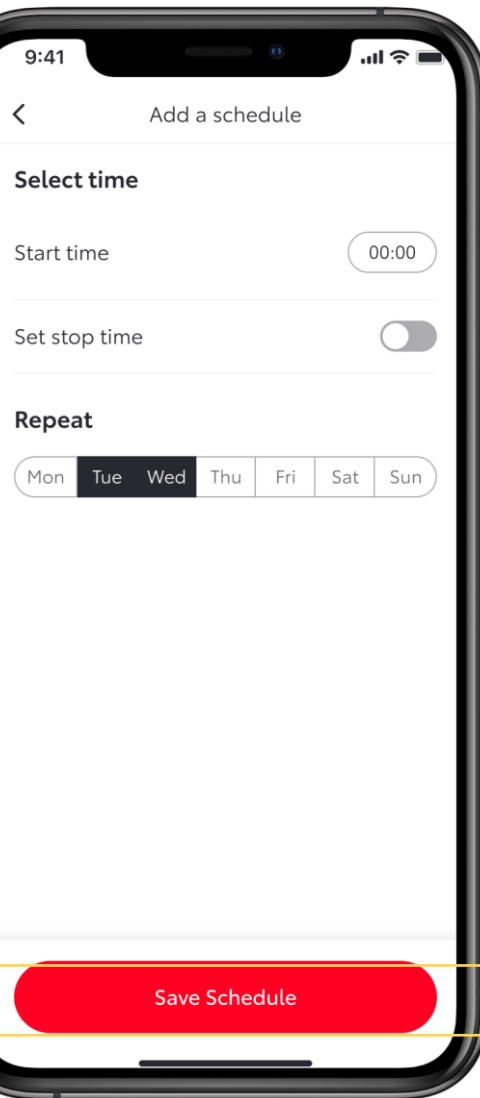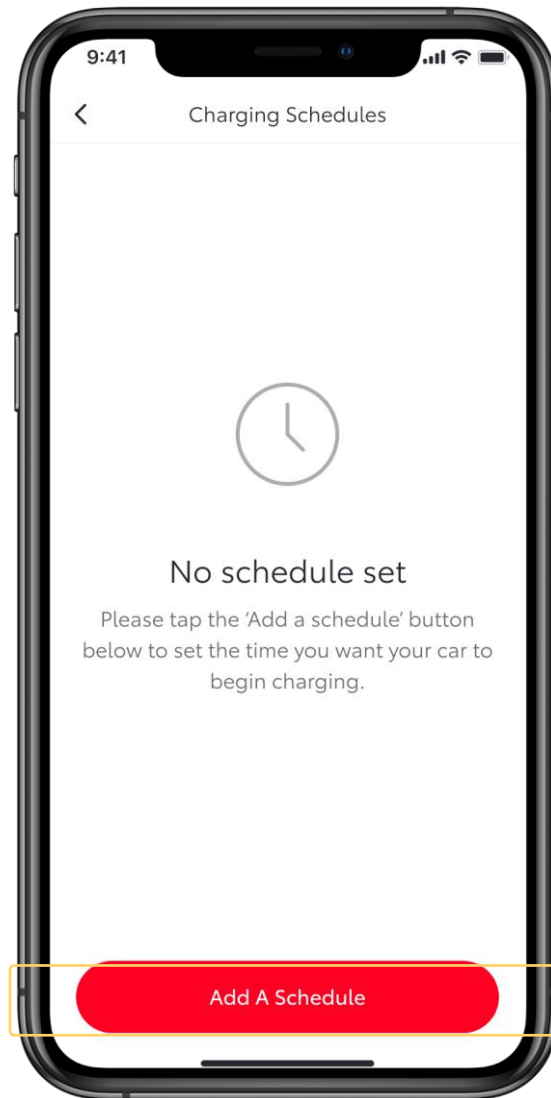


Ismétlődő időzítés beállítása


- A legújabb EV (bz4X) másképp kezeli a töltés időzítését, mint a korábbi modellek (minden más modellel a „Következő töltés” a neve).
- A felhasználói élmény jobb lett ezzel az újítással.
- Az bZ4X (és újabb modellek) esetén az alkalmazás a multimédia-rendszeren rögzített időzítést tükrözi, és fordítva.




IDŐZÍTÉS SZERKESZTÉSE/SZÜNETELTETÉSE/TÖRLÉSE – BZ4X

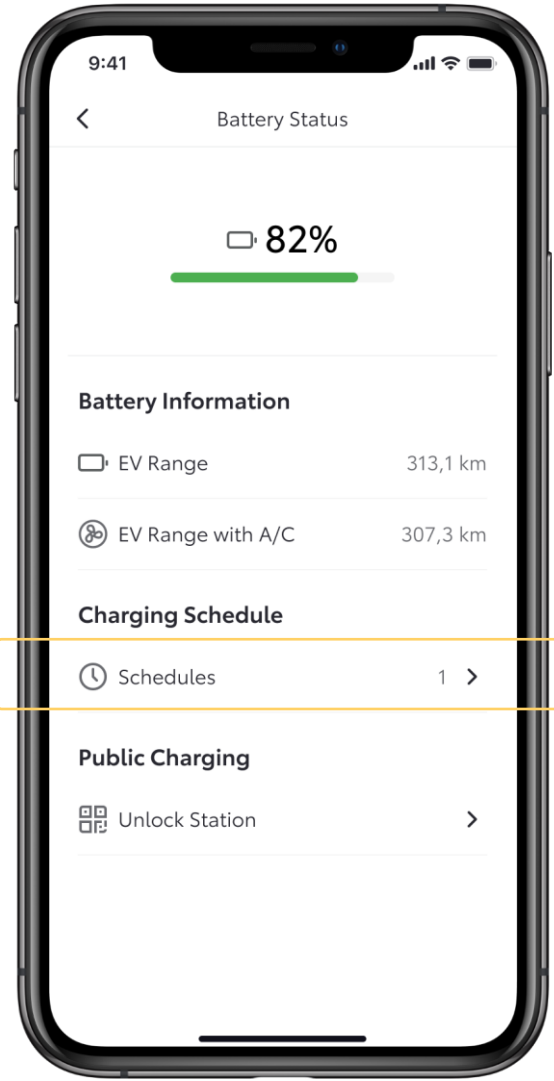


A multimédia-rendszerben
beállított időzítés az
alkalmazásban

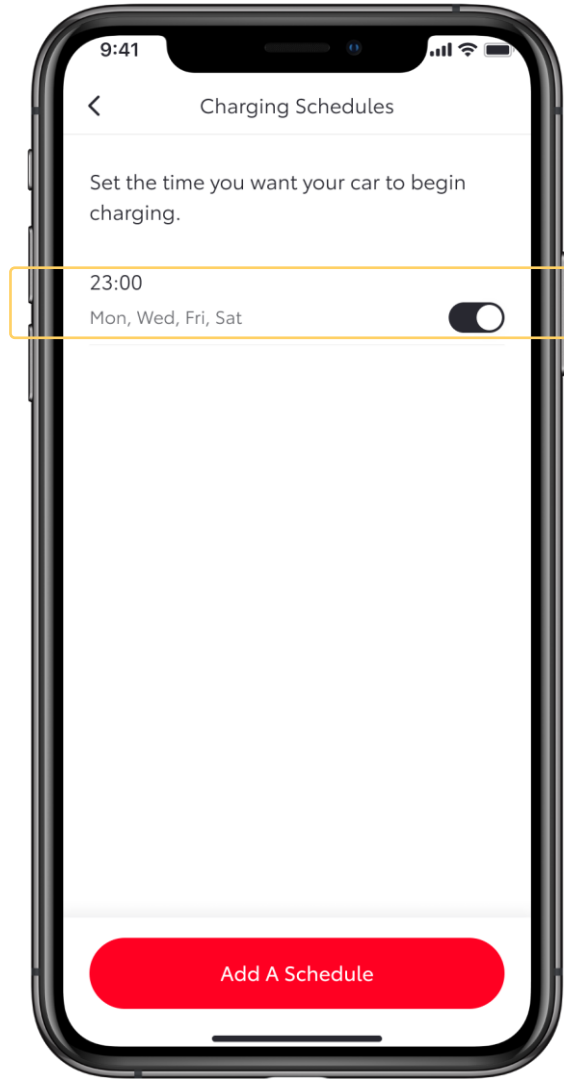

Szerkesztés vagy
szüneteltetés
(billenőkapcsoló)

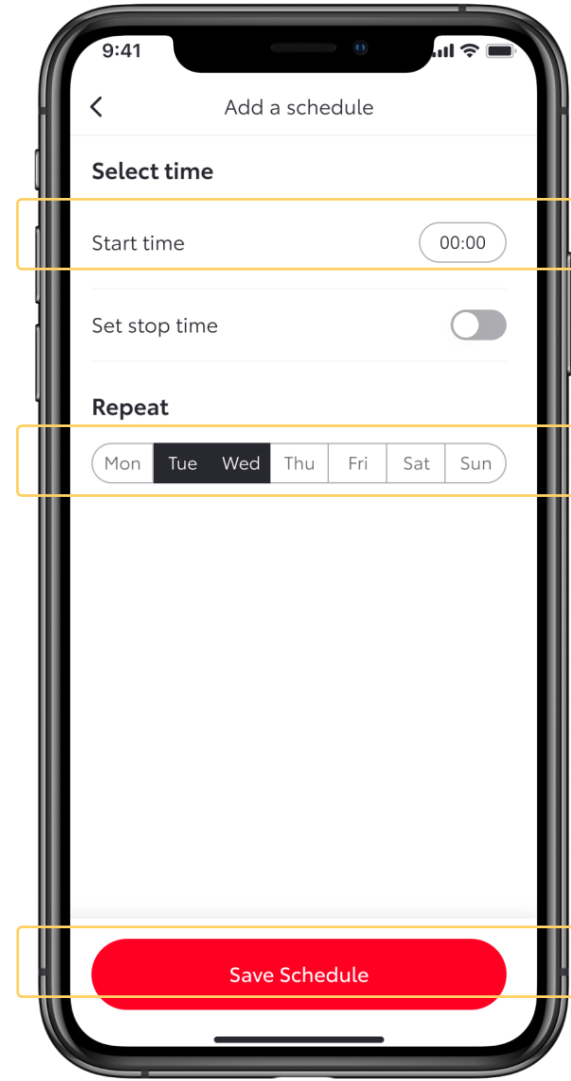


Szerkeztés

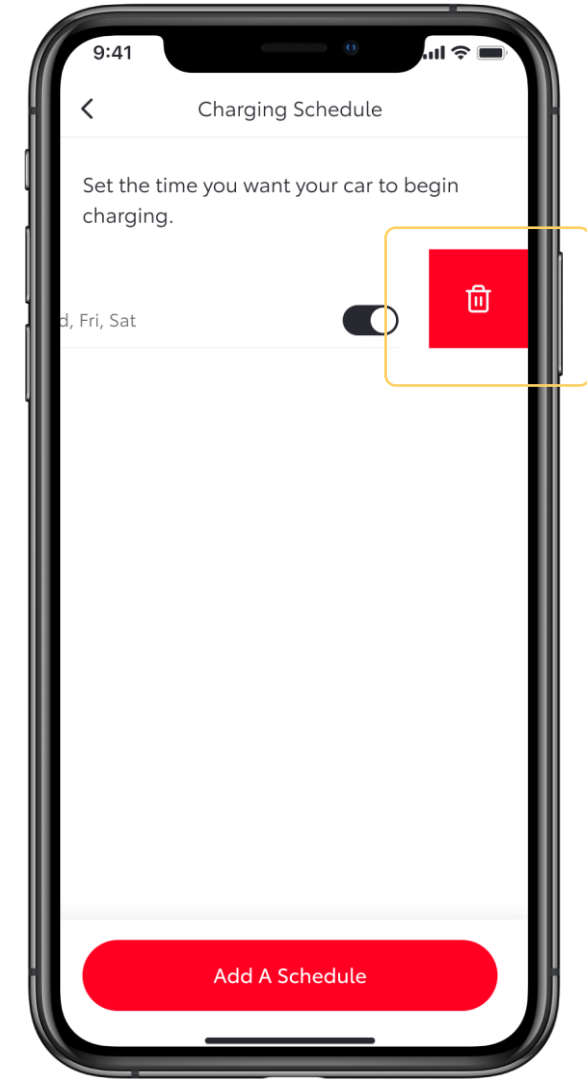


Törlés



KÖVETKEZŐ TÖLTÉS – MINDEN MODELL, KIVÉVE BZ4X ÉS ÚJABB MODELLEK

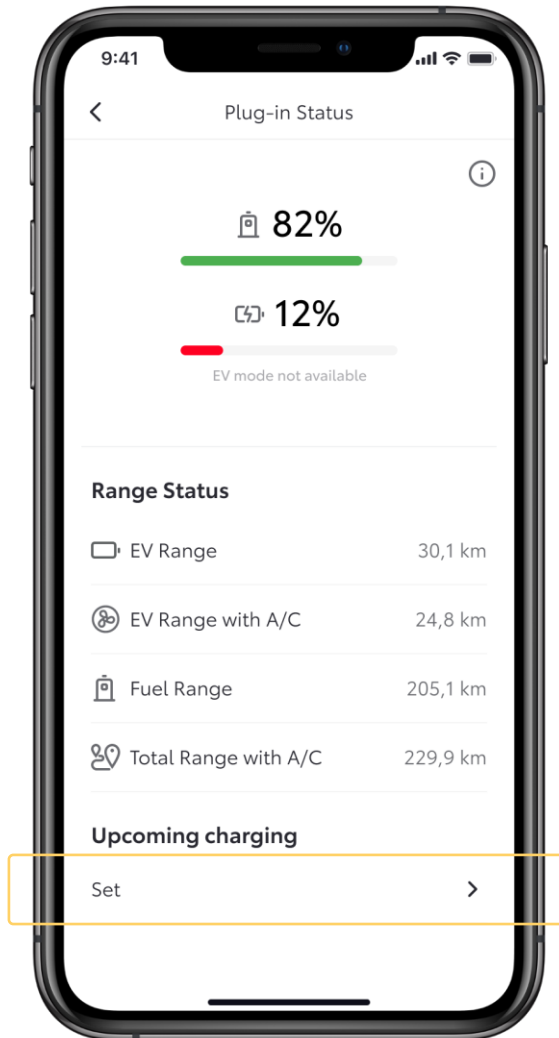

Nincs beállítva „Következő töltés” – a beállításához koppintson


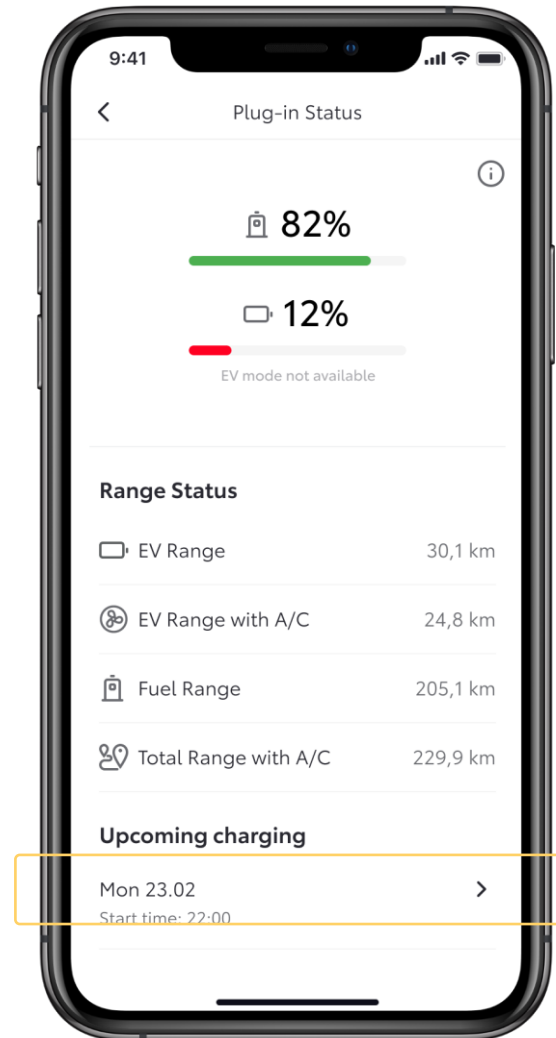


Van „Következő töltés” – a módosításhoz koppintson

- A funkció neve „Következő töltés” lett, az egyértelmű megkülönböztetés érdekében a bZ4X „Töltés időzítés” funkciójától.
- A „Következő töltés”-t az autóban vagy az alkalmazásban is be lehet állítani.



KÖVETKEZŐ TÖLTÉS BEÁLLÍTÁSA/SZERKESZTÉSE – MINDEN MODELL, KIVÉVE BZ4X ÉS ÚJABB MODELLEK

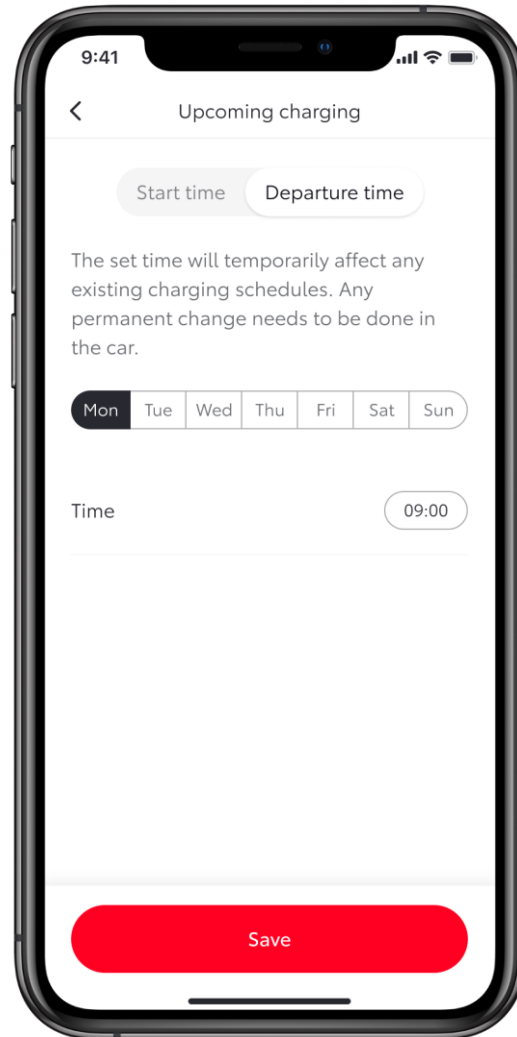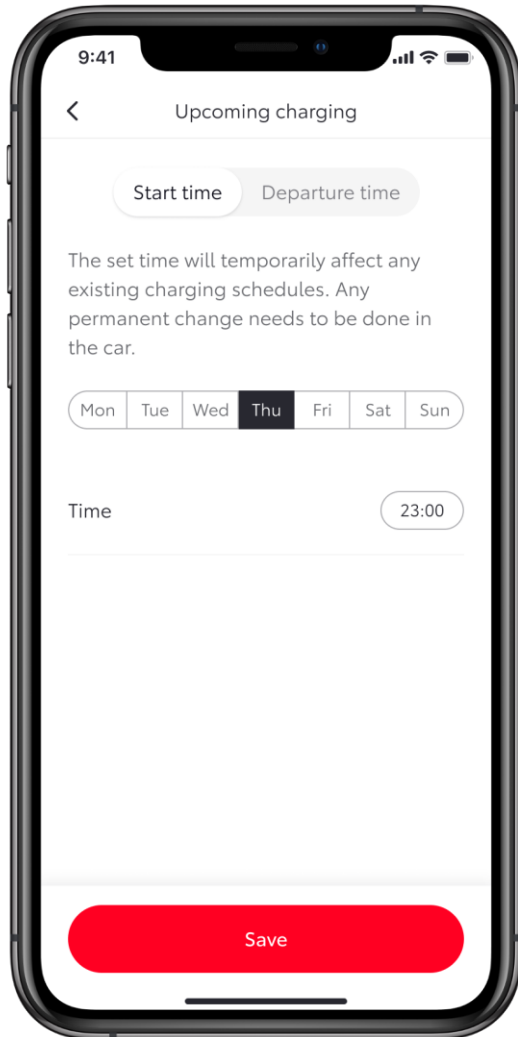

- Indulási vagy érkezési idő beállítható/szerkeszthető a következő töltéshez.
- Az időzített töltés ismétlődésére nincs lehetőség.
- A következő töltés módosítása szinkronizálódik az autóval, de nem látható a multimédia-rendszerben.
- További szöveges rész: „A beállított idő csak átmenetileg befolyásolja a már meglévő időzített töltéseket. Az állandó módosításokat az autóban kell elvégezni.”





15 EV NYILVÁNOS TÖLTÉS*

*Megjelenése későbbre várható



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nyilvános töltőállomások


- Töltőállomások keresése
- Keresés szűréssel
- Töltőállomás adatainak megtekintése
- Töltés kezdete
- Töltőállomás adatainak küldése

Előfizetés a Toyota töltőhálózathoz



15.1 A TÖLTŐHÁLÓZAT TÉRKÉP ÁLLOMÁS KERESÉS*


TÖLTŐÁLLOMÁS KERESÉS

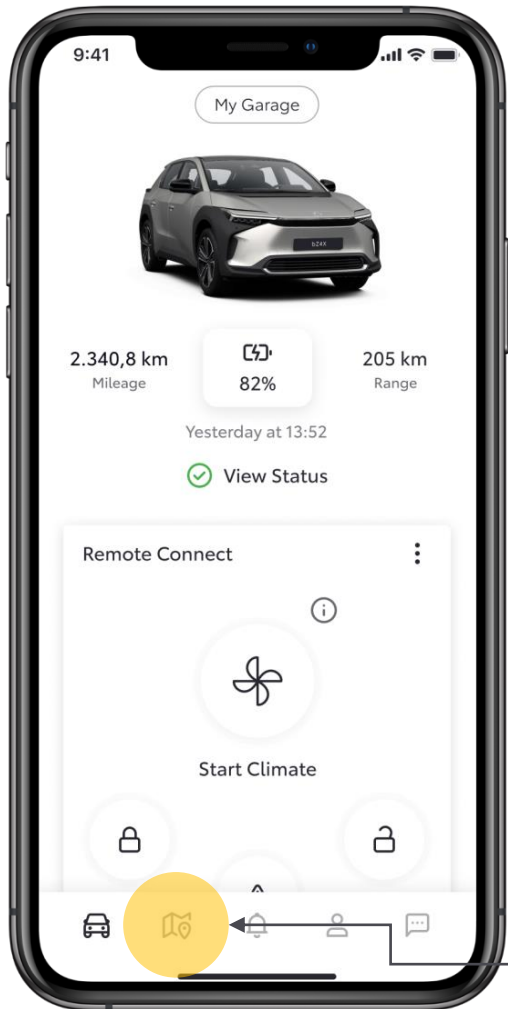

1. LÉPÉS

Nyissa meg a térkép funkciót

Új belépési pont a töltőállomásokhoz

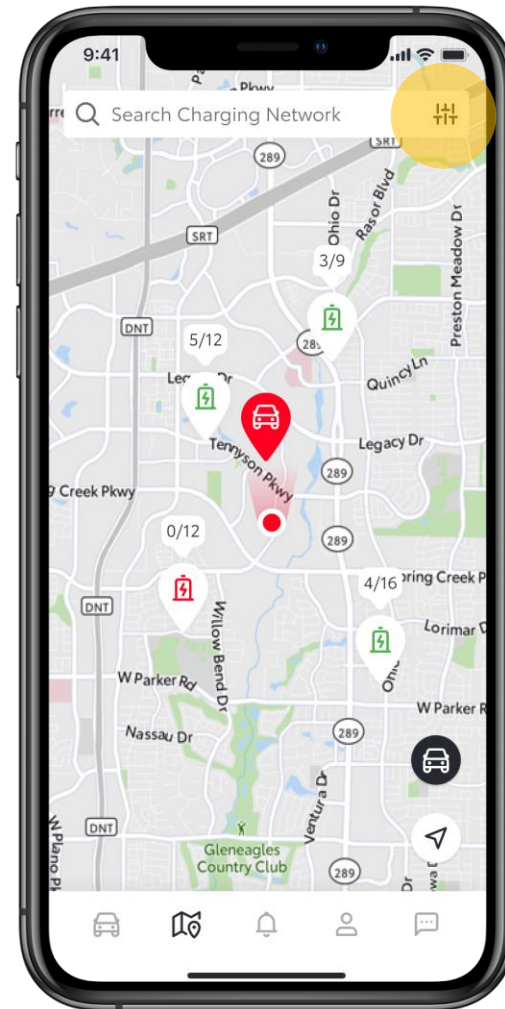


2. LÉPÉS

Válassza ki a preferált töltőpontot!



TÖLTŐÁLLOMÁS KERESÉS

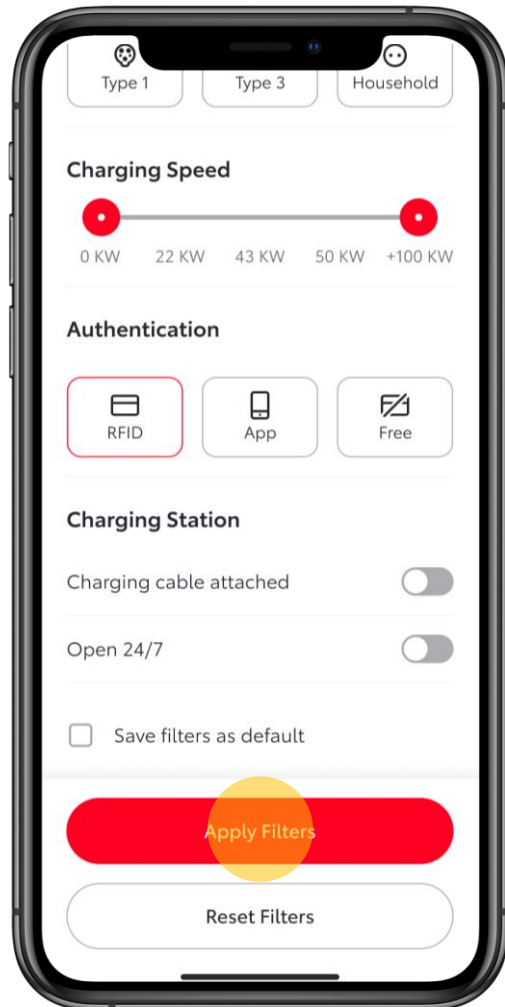

3. LÉPÉS

Válassza ki a kívánt szűrőt, és koppintson a „Szűrők alkalmazása” lehetőségre.

A térképen csak az Ön preferenciáinak megfelelő találatok jelennek meg.






15.2 TÖLTŐÁLLOMÁS ADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS TÖLTÉS MEGKEZDÉSE*


*Megjelenése későbbre várható

TÖLTŐÁLLOMÁS ADATOK MEGTEKINTÉSE

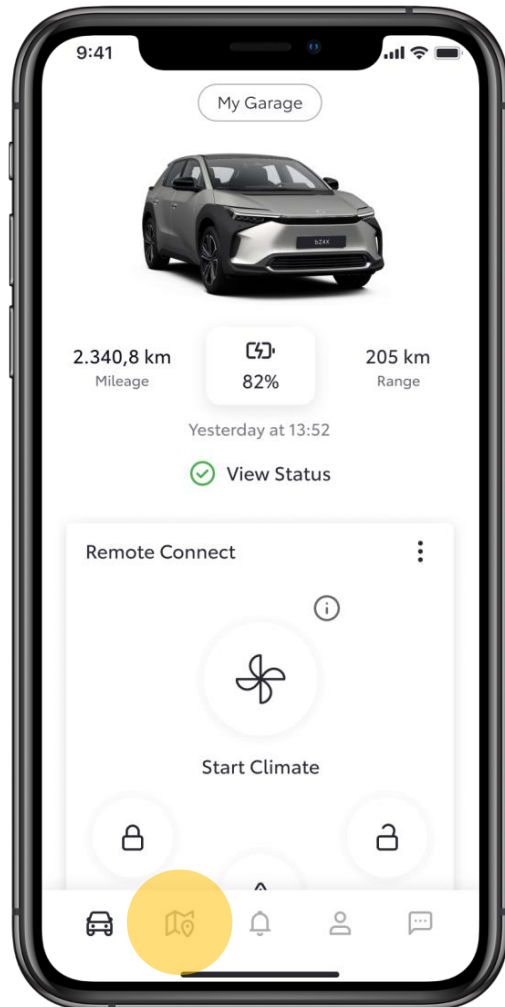

1. LÉPÉS

Nyissa meg a térkép funkciót.

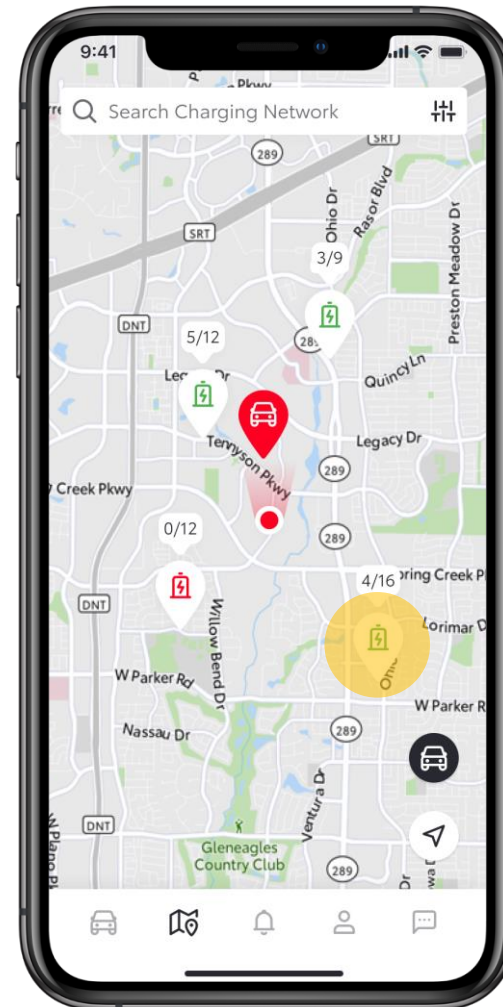


2. LÉPÉS

Koppintson a töltőállomásra.




TÖLTŐÁLLOMÁS ADATOK MEGTEKINTÉSE

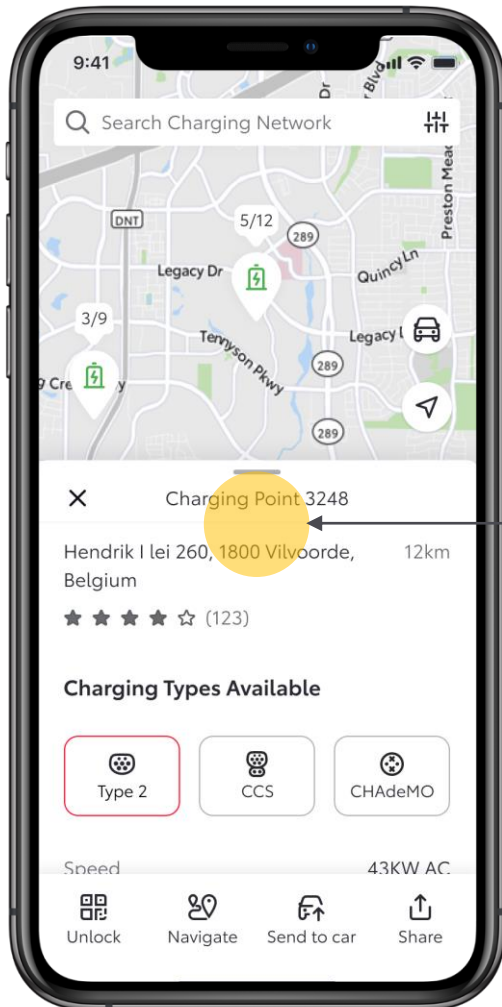

3. LÉPÉS

Görögessen felfelé az összes adat megtekintéséhez..

Az állomások adatai nem férnek el az oldalon, a felület megnövelhető.

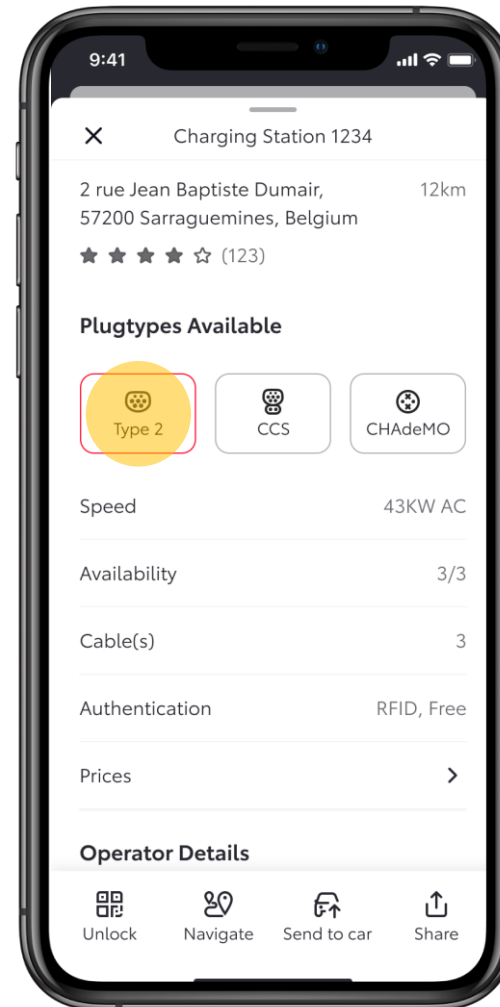


4. LÉPÉS

Válassza ki a csatlakozó típusát, és tekintse meg a vonatkozó adatokat.



TÖLTŐÁLLOMÁS ADATOK MEGTEKINTÉSE

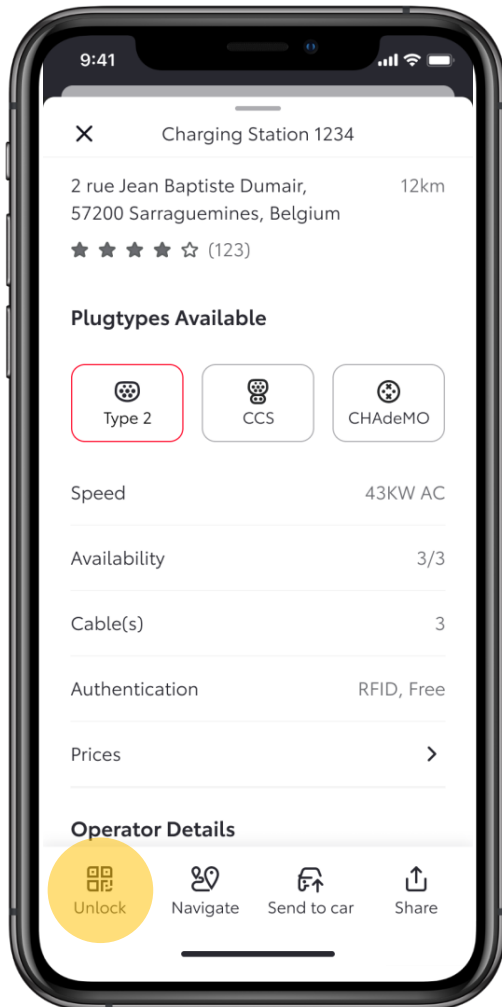

5. LÉPÉS

Koppintson a „Feloldás” gombra, hogy a QR-kód beolvasásával kinyissa a töltőállomást.

Új üzenetek, amelyekkel át lehet lépni az „Akkumulátor kezelés” oldalra.

6. LÉPÉS

Az állapottól függően különböző üzenetek jelennek meg.

